



Legplank voor tuinkast

NL - Handleiding - Legplank voor tuinkast

EN - User manual - Shelf for garden cabinet

FR - Manuel d'utilisation - Étagère d'armoire de jardin

DE - Benutzerhandbuch - Regalboden für Gartenschrank

LG1001481

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Voel je thuis en geniet van optimaal comfort met **LifeGoods**. Ontdek een ruim assortiment kwalitatieve en betaalbare producten voor in en om het huis.

Van alledaagse huishoudproducten tot stijlvolle en functionele woonartikelen, bij LifeGoods vind je alles wat je nodig hebt. Of het nu gaat om stevige partytenten, elegante tuinstoelen, sportieve SUPboards of ergonomische bureaustoelen voor je (thuis)werkplek: wij bieden oplossingen die jouw huis tot een thuis maken.

Kwaliteit, functionaliteit, gebruiksgemak en een stijlvolle vormgeving staan bij ons centraal. Zo voel jij je helemaal comfortabel en thuis, waar je ook bent. Met LifeGoods creëer je een thuis vol comfort en plezier, binnen én buiten.

Bekijk onze producten op www.lifegoods.nl.



Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	7
2.1 Beoogd gebruik	7
2.2 Productoverzicht	7
2.3 Productspecificaties	7
2.4 Inhoud verpakking	8
3. Instructies voor montage	9
4. Onderhoud en reiniging	12
5. Opslag	12
6. Weggoeien en recyclen	12
6.1 Weggoeien	12
7. Service en garantie	13
7.1 Voorwaarden van de garantie	13
7.2 Garantietermijn	13
7.3 Niet gedekt onder de garantie	13
7.4 Aanspraak maken op de garantie	14
8. Disclaimer	14

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.




- Gebruik minstens twee personen bij het monteren van de plank om vallen of scheeftrekken te voorkomen.
- Zorg dat alle bevestigingsmiddelen (schroeven, pluggen, beugels) correct zijn geïnstalleerd en goed vastgedraaid.
- Gebruik een vlakke en stabiele ondergrond tijdens montage om kantelen of instabiliteit van de kast en plank te voorkomen.
- Gebruik geschikt gereedschap en wees voorzichtig met elektrisch gereedschap; houd het buiten bereik van kinderen.





WAARSCHUWING






Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Dit product is alleen geschikt voor gebruik in de LG101455, LG101456, LG101457 en LG101458 series. Gebruik in andere kasten kan leiden tot instabiliteit of het losraken van de plank. 
- Overschrijd het maximale draagvermogen niet. Overbelasting kan leiden tot buigen, scheuren of het losraken van de plank. 
- Plaats zware voorwerpen zoveel mogelijk tegen de achterwand en verdeel het gewicht gelijkmatig om doorbuigen of verschuiven te voorkomen. 



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Controleer vóór montage of de interne afmetingen van de kast overeenkomen met de specificaties in deze handleiding. 
- Let op scherpe randen of braamvorming van plank- of kastdelen; draag bij voorkeur handschoenen tijdens montage. 
- Gebruik de plank niet als trap of zitplaats. 
- Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen, vocht of direct zonlicht om aantasting van het materiaal te vermijden. 
- Controleer regelmatig alle bevestigingen op stevigheid. 

2. Introductie

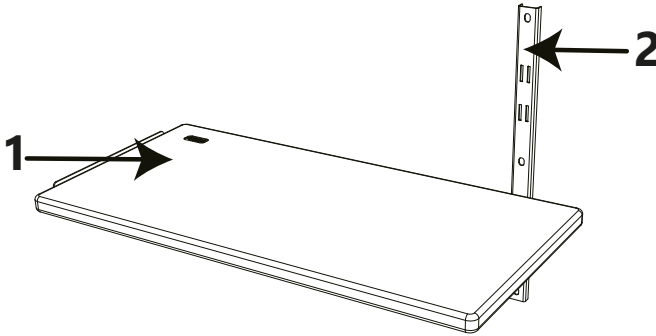
Bedankt dat je hebt gekozen voor een LifeGoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik

Een legplank voor een tuinkast biedt extra opbergruimte en helpt om de kast overzichtelijk te houden. Door de plank te plaatsen, wordt de beschikbare hoogte efficiënter benut en ontstaat er ruimte om kleinere voorwerpen, zoals tuingereedschap, potjes of onderhoudsmiddelen, netjes te ordenen. De plank voorkomt dat spullen op elkaar gestapeld moeten worden, waardoor alles beter zichtbaar en gemakkelijker bereikbaar blijft. Zo draagt de legplank bij aan een praktische en georganiseerde opbergoplossing.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht



1. Plank

2. Haakrail








2.3 Productspecificaties

Afmetingen	61,5 x 30 cm per plank
Gewicht	1,8 kg per plank
Max. draaggewicht	25 kg per plank

2.4 Inhoud verpakking

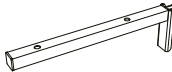Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.


- 1x Handleiding
- Montageonderdelen:

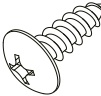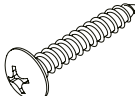Illustratie	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Plank	0	2
	Haakrail	T-1	2
	Steun	T-2	2
	Plaat	T-3	2
	Haak	T-4	4
	Schroef M5.5x18	S1	16 (+2)
	Schroef M5x30	S4	5 (+1)


3. Instructies voor montage

i Opmerking

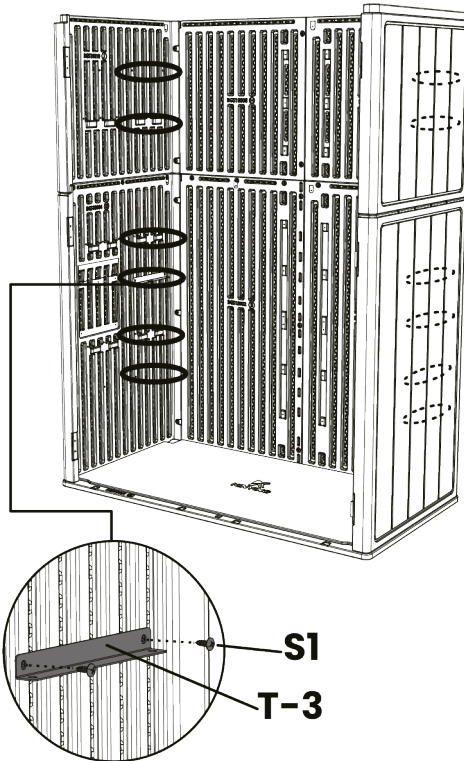
- De plank kan links of rechts in de kast worden geplaatst op één van de 12 posities. Kies de gewenste positie vóór installatie.
 - De montage aan de linker- en rechterzijde is hetzelfde.
1. Plaats de plaat (T-3) horizontaal op de gewenste hoogte tegen de sleuven in de kastwand. Bevestig deze met twee M5.5x18 schroeven (S1), zoals in de illustratie. Zorg dat de plaat stevig en waterpas zit. Herhaal deze stap voor de tweede plaat.



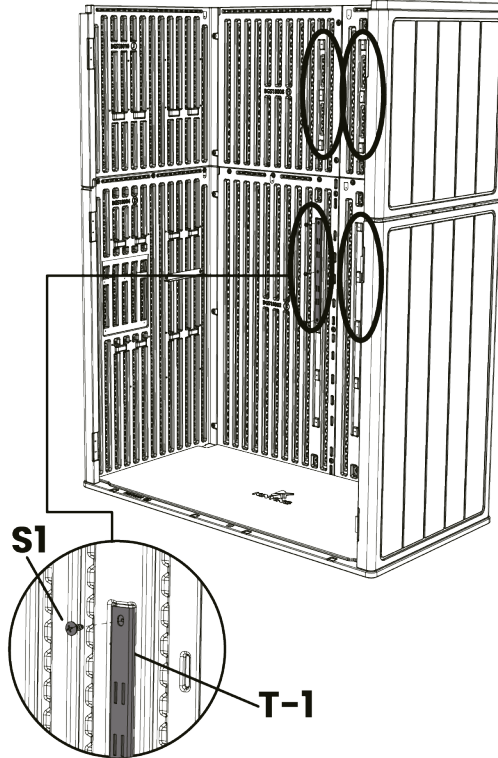
2. Kies aan welke kant van de kast je de haakrail (T-1) wilt plaatsen. Plaats de haakrail verticaal tegen de sleuven in de kastwand. Bevestig de haakrail met drie M5.5x18 schroeven (S1), zoals in de illustratie.



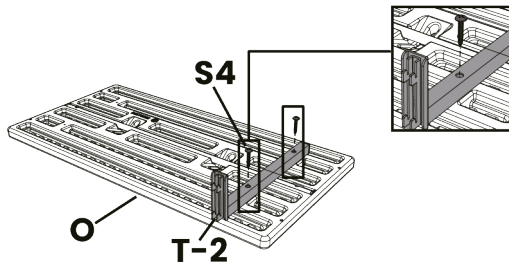
3. Plaats de plank met de onderzijde omhoog op een vlakke ondergrond. Positioneer de steun (T-2) op de aangegeven plek onder de plank. Bevestig de steun met twee M5x30 schroeven (S4). Zorg dat de steunen stevig en recht zitten.



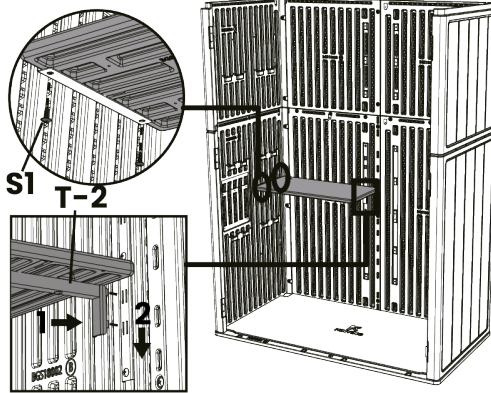4. Plaats de plank met de gemonteerde steun op de gewenste hoogte in de kast. Zorg dat de steun aansluit op de montagepunten in de zijwanden. Bevestig de steun met één M5.5×18 schroef (S1) aan de kastwand. Controleer of de plank stevig vastzit en niet wiebelt.



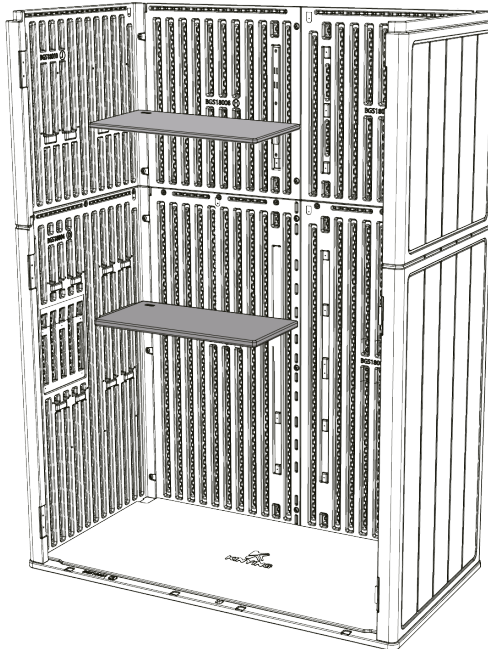5. Herhaal stap 3 en 4 voor de tweede plank. Plaats de planken op de gewenste hoogte in de kast. Zet de steunen vast aan de kastwand met twee M5.5×18 schroeven (S1). Controleer of beide planken stevig en waterpas zijn gemonteerd.



4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@lifegoods.nl of via het contactformulier op www.lifegoods.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Feel at home and enjoy optimal comfort with **LifeGoods**. Discover a wide range of quality and affordable products for in and around the home.

From everyday household products to stylish and functional home goods, you'll find everything you need at LifeGoods. Whether it's sturdy party tents, elegant garden chairs, sporty SUP boards or ergonomic office chairs for your (home) workplace, we offer solutions that make your house a home.

Quality, functionality, ease of use and stylish design are our focus. This will make you feel completely comfortable and at home wherever you are. With LifeGoods, you create a home full of comfort and fun, inside and out.

Check out our products at www.lifegoods.nl.



Table of contents

1. Safety	17
2. Introduction	19
2.1 Intended use	19
2.2 Product overview	19
2.3 Product specifications	19
2.4 Package contents	20
3. Instructions for assembly	21
4. Maintenance and cleaning	24
5. Storage	24
6. Discarding and recycling	24
6.1 Discard	24
7. Service and warranty	25
7.1 Terms of the warranty	25
7.2 Warranty period	25
7.3 Not covered under warranty	25
7.4 Making a claim under the warranty	26
8. Disclaimer	26

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for future reference. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Use at least two people when assembling the shelf to prevent falling or warping.
- Ensure that all fasteners (screws, plugs, brackets) are properly installed and tightened.
- Use a flat and stable surface during assembly to prevent tipping or instability of the cabinet and shelf.
- Use appropriate tools and be careful with power tools; keep them out of the reach of children.



**WARNING**

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- This product is only suitable for use in the LG101455, LG101456, LG101457 and LG101458 series. Use in other cabinets may result in instability or shelf loosening.
- Do not exceed the maximum load capacity. Overloading can cause bending, cracking or loosening of the board.
- Place heavy objects against the back wall as much as possible and distribute the weight evenly to prevent sagging or shifting.

**CAUTION**

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Before assembly, check that the internal dimensions of the cabinet match the specifications in this manual.
- Watch for sharp edges or burrs on board or cabinet parts; preferably wear gloves during assembly.
- Do not use the shelf as stairs or seating.
- Avoid exposure to extreme temperatures, moisture or direct sunlight to avoid material deterioration.
- Regularly check all fasteners for strength.



2. Introduction

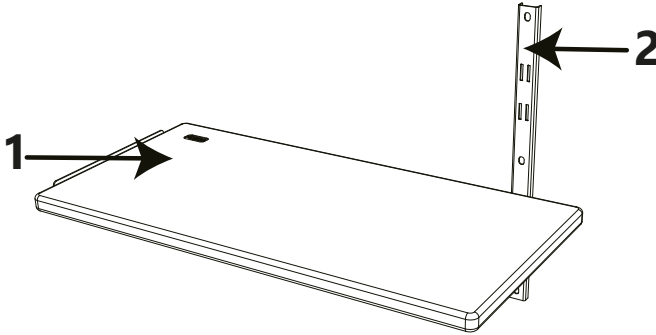
Thank you for choosing a LifeGoods product! Always follow safety precautions for safe use.

2.1 Intended use

A shelf for a garden cabinet provides extra storage space and helps keep the cabinet organized. By adding the shelf, the available height is used more efficiently, creating room to neatly arrange smaller items such as gardening tools, pots, or maintenance products. The shelf prevents items from being stacked on top of each other, making everything more visible and easier to access. In this way, the shelf contributes to a practical and well-organized storage solution.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview



1. Shelf

2. Hook rail

2.3 Product specifications

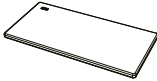

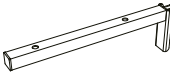




Dimensions	61.5 x 30 cm per board
Weight	1.8 kg per shelf
Maximum load capacity	25 kg per shelf

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

- 1x Manual


- Mounting parts:

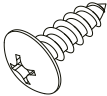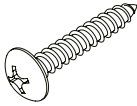Illustration	Part	Indication	Quantity
	Shelf	0	2
	Hook rail	T-1	2
	Support	T-2	2
	Panel	T-3	2
	Hook	T-4	4
	Screw M5.5x18	S1	16 (+2)
	Screw M5x30	S4	5 (+1)

3. Instructions for assembly

Note

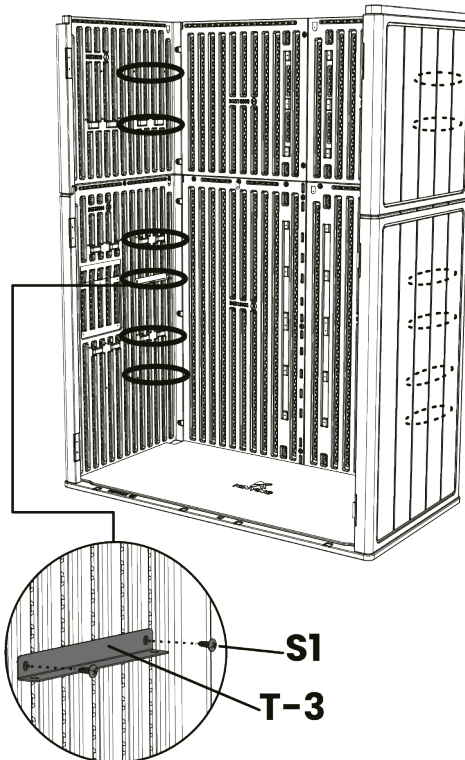
- The shelf can be placed on either the left or right side of the cabinet in one of 12 possible positions. Choose the desired position before installation.
1. Place the panel (T-3) horizontally at the desired height, aligning it with the slots in the cabinet wall.
 2. Secure it with two M5.5x18 screws (S1), as shown in the illustration.
 3. Make sure the panel is secure and level.
 4. Repeat this step for the second panel.




ATTENTION!

- The installation on the left and right sides is the same.

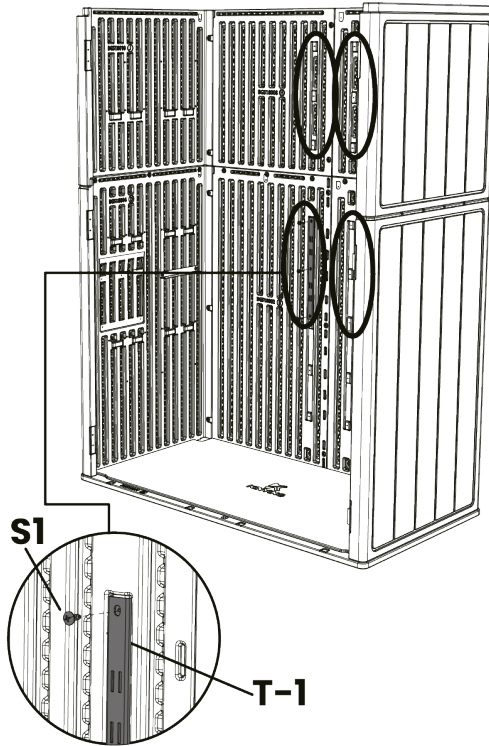
5. Choose which side of the cabinet you want to install the hook rail (T-1) on.
6. Place the hook rail vertically against the slots in the cabinet wall.
7. Secure the hook rail with three M5.5x18 screws (S1), as shown in the illustration.



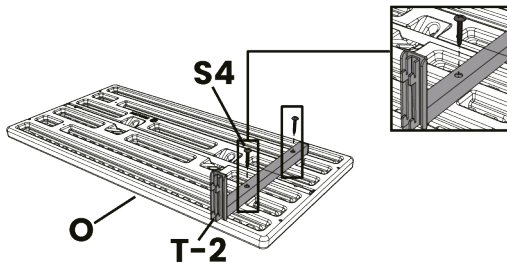
8. Place the shelf upside down on a flat surface.
9. Position the support (T-2) at the indicated spot underneath the shelf.
10. Secure the support with two M5×30 screws (S4).
11. Make sure the supports are secure and straight.



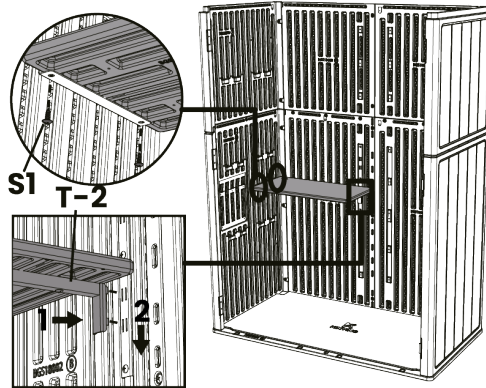12. Place the shelf with the mounted support at the desired height inside the cabinet.
13. Ensure that the support aligns with the mounting points on the side walls.
14. Attach the support to the cabinet wall with one M5.5×18 screw (S1).
15. Check that the shelf is firmly secured and does not wobble.



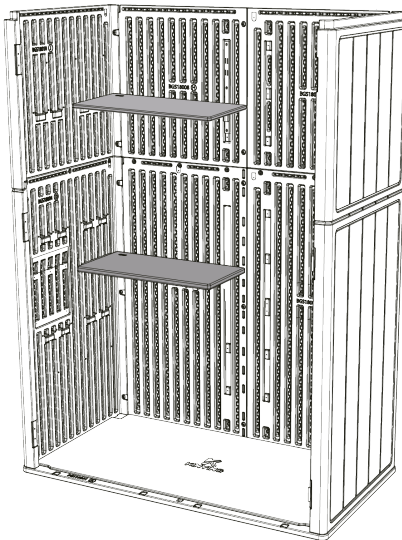16. Repeat steps 3 and 4 for the second shelf.
17. Place the shelves at the desired height inside the cabinet.
18. Secure the supports to the cabinet wall with two M5.5×18 screws (S1).
19. Check that both shelves are securely and levelly mounted.



4. Maintenance and cleaning

Clean with a slightly damp, clean cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive or harsh cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately - if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@lifegoods.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

7.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully – this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@lifegoods.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

7.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

7.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

7.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@lifegoods.nl or via the contact form at www.lifegoods.nl.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Sentez-vous chez vous et profitez d'un confort optimal grâce à **LifeGoods**. Découvrez une large gamme de produits de qualité et abordables pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Des produits ménagers courants aux articles de maison élégants et fonctionnels, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez LifeGoods. Qu'il s'agisse de tentes de fête robustes, de chaises de jardin élégantes, de planches de SUP sportives ou de chaises de bureau ergonomiques pour votre lieu de travail (à domicile) : nous proposons des solutions qui font de votre maison un foyer.

La qualité, la fonctionnalité, la facilité d'utilisation et le design élégant sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, vous vous sentez parfaitement à l'aise et comme chez vous, où que vous soyez. Avec LifeGoods, vous créez une maison pleine de confort et de plaisir, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Consultez nos produits sur le site www.lifegoods.nl.



Table des matières

1. Sécurité	29
2. Introduction	31
2.1 Utilisation prévue	31
2.2 Aperçu du produit	31
2.3 Spécifications du produit	31
2.4 Contenu de l'emballage	32
3. Instructions pour l'assemblage	33
4. Entretien et nettoyage	36
5. Stockage	36
6. Élimination et recyclage	36
6.1 Rejeter	36
7. Service et garantie	37
7.1 Conditions de la garantie	37
7.2 Période de garantie	37
7.3 Non couvert par la garantie	37
7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie	38
8. Clause de non-responsabilité	38

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.




- Il faut au moins deux personnes pour assembler l'étagère afin d'éviter qu'elle ne tombe ou ne se déforme.
- Assurez-vous que toutes les fixations (vis, bouchons, supports) sont correctement installées et serrées.
- Utilisez une surface plane et stable pendant l'assemblage pour éviter que l'armoire et l'étagère ne basculent ou ne deviennent instables.
- Utilisez des outils appropriés et soyez prudent avec les outils électriques ; gardez-les hors de portée des enfants.





AVERTISSEMENT






Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Ce produit ne peut être utilisé que dans les séries LG101455, LG101456, LG101457 et LG101458. L'utilisation dans d'autres armoires peut entraîner une instabilité ou un desserrement de l'étagère. 
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale. Une surcharge peut entraîner une déformation, une fissuration ou un relâchement de la planche. 
- Placez les objets lourds le plus possible contre la paroi arrière et répartissez le poids uniformément pour éviter qu'ils ne s'affaissent ou ne se déplacent. 



PRUDENCE

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Avant l'assemblage, vérifiez que les dimensions internes de l'armoire correspondent aux spécifications du présent manuel. 
- Faites attention aux arêtes vives ou aux bavures sur les pièces de la planche ou de l'armoire ; portez de préférence des gants pendant l'assemblage. 
- Ne pas utiliser l'étagère comme escalier ou siège. 
- Éviter l'exposition à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil pour éviter la détérioration du matériau. 
- Vérifier régulièrement la solidité de toutes les fixations. 

2. Introduction

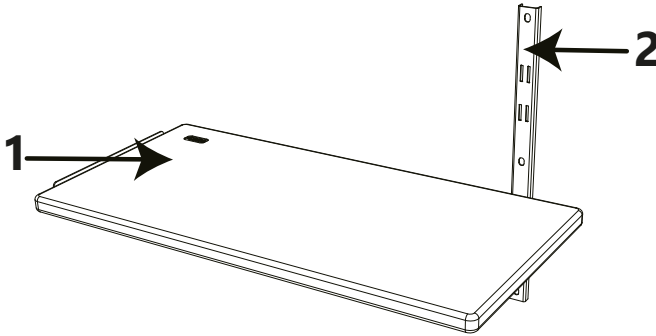
Merci d'avoir choisi le produit LifeGoods! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue

Une étagère pour une armoire de jardin offre un espace de rangement supplémentaire et permet de ne pas encombrer l'armoire. Le positionnement de l'étagère permet d'utiliser plus efficacement la hauteur disponible et de créer de l'espace pour organiser proprement les petits objets, tels que les outils de jardinage, les pots ou les outils d'entretien. L'étagère évite d'empiler les objets les uns sur les autres, ce qui permet de mieux les voir et de les atteindre plus facilement. L'étagère contribue ainsi à une solution de rangement pratique et organisée.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit



1. Étagère

2. Rail à crochets

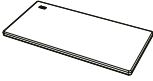

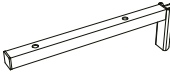




2.3 Spécifications du produit

Dimensions	61,5 x 30 cm par planche
Poids	1,8 kg par planche
Max. poids de la charge	25 kg par étagère

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.


- 1x Manuel
- Pièces de montage :

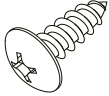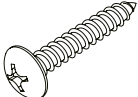Illustration	Section	Désignation	Quantité
	Étagère	0	2
	Rail à crochets	T-1	2
	Soutien	T-2	2
	Assiette	T-3	2
	Crochet	T-4	4
	Vis M5.5x18	S1	16 (+2)
	Vis M5x30	S4	5 (+1)


3. Instructions pour l'assemblage

i Remarque

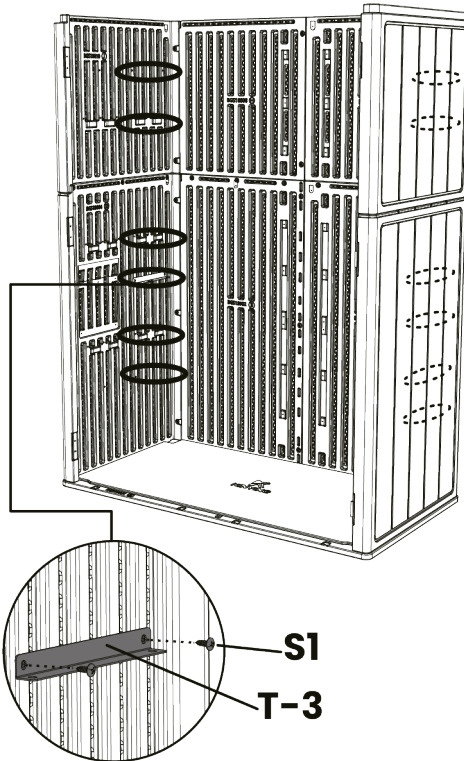
- L'étagère peut être placée sur le côté gauche ou droit de l'armoire dans l'une des 12 positions. Choisissez la position souhaitée avant l'installation.
 - Le montage sur les côtés gauche et droit est identique.
1. Placer la plaque (T-3) horizontalement à la hauteur souhaitée contre les fentes de la paroi de l'armoire. Fixez-le à l'aide de deux vis M5.5x18 (S1), comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la plaque est solide et de niveau. Répétez cette étape pour la deuxième plaque.



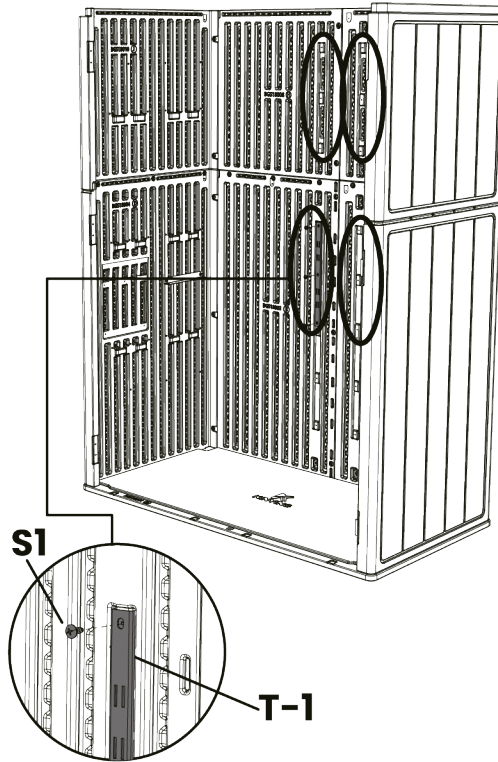
2. Choisissez le côté de l'armoire où vous souhaitez placer le rail à crochets (T-1). Placer le rail à crochets verticalement contre les fentes de la paroi de l'armoire. Fixez le rail à crochets à l'aide de trois vis M5,5x18 (S1), comme indiqué sur l'illustration.



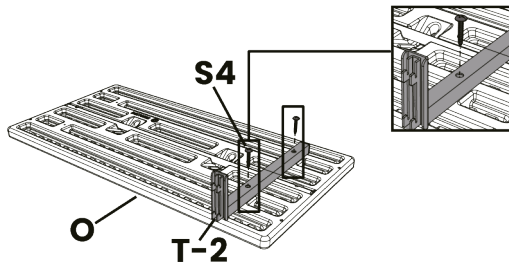
3. Placer la tablette, face inférieure vers le haut, sur une surface plane. Positionner le support (T-2) à l'endroit indiqué sous l'étagère. Fixez le support avec deux vis M5x30 (S4). Veillez à ce que les supports soient fermes et droits.



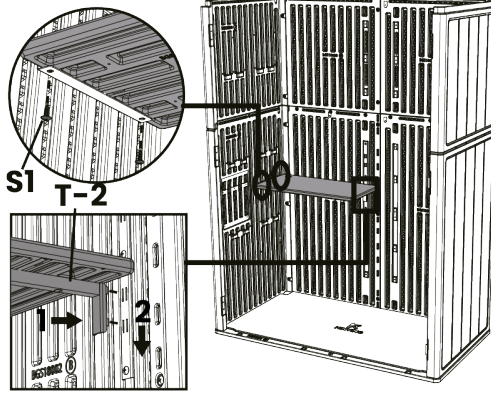4. Placez l'étagère avec le support monté à la hauteur souhaitée dans l'armoire. Veillez à ce que le support s'adapte aux points de fixation des parois latérales. Fixez le support à la paroi de l'armoire à l'aide d'une vis M5.5×18 (S1). Vérifiez que la carte est bien fixée et qu'elle ne vacille pas.



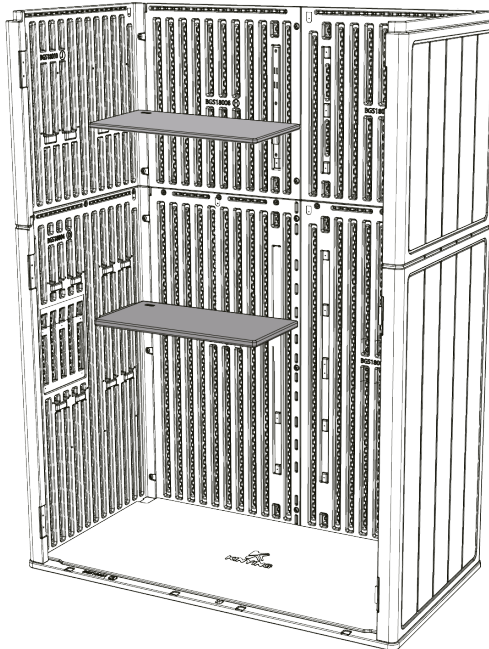5. Répétez les étapes 3 et 4 pour la deuxième planche. Placez les étagères à la hauteur souhaitée dans l'armoire. Fixez les supports à la paroi de l'armoire à l'aide de deux vis M5.5×18 (S1). Vérifiez que les deux étagères sont solidement montées et de niveau.



4. Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon propre légèrement humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément - si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7. Service et garantie

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de panne, vos droits légaux sont assurés par le vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

7.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez l'original du reçu ou l'e-mail de confirmation : il fait office de preuve d'achat. En cas de défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant l'achat, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement. Pour bénéficier de la garantie :

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, le produit sera réparé ou remplacé. Cela ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie.

7.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement hors garantie n'est pas gratuit.

7.3 Non couvert par la garantie

Ce produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Les cas suivants sont exclus :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un entretien inadéquat ou le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages causés par un usage abusif, des chocs ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (en bas de la page de titre) ou sur un autocollant à l'arrière ou sous l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@lifegoods.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.lifegoods.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Fühlen Sie sich wie zu Hause und genießen Sie optimalen Komfort mit **LifeGoods**. Entdecken Sie eine große Auswahl an hochwertigen und erschwinglichen Produkten für den Haushalt und die Umgebung.

Von alltäglichen Haushaltsprodukten bis hin zu stilvollen und funktionalen Haushaltswaren finden Sie bei LifeGoods alles, was Sie brauchen. Ob robuste Partyzelte, elegante Gartenstühle, sportliche SUP-Boards oder ergonomische Bürostühle für Ihren (Heim-)Arbeitsplatz: Wir bieten Lösungen, die Ihr Haus zu einem Zuhause machen.

Qualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und stilvolles Design stehen bei uns im Mittelpunkt. So fühlen Sie sich rundum wohl und wie zu Hause, egal wo Sie sind. Mit LifeGoods schaffen Sie sich ein Zuhause voller Komfort und Spaß, innen und außen.

Entdecken Sie unsere Produkte auf www.lifegoods.nl.



Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	41
2. Einführung	43
2.1 Verwendungszweck	43
2.2 Produktübersicht	43
2.3 Produktspezifikationen	43
2.4 Inhalt der Verpackung	44
3. Anweisungen für die Montage	45
4. Wartung und Reinigung	48
5. Lagerung	48
6. Entsorgung und Recycling	48
6.1 Entsorgung	48
7. Service und Garantie	49
7.1 Bedingungen der Garantie	49
7.2 Gewährleistungsfrist	49
7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt	49
7.4 Inanspruchnahme der Garantie	50
8. Haftungsausschluss	50

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Sie können daran ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.




- Lassen Sie das Regal von mindestens zwei Personen aufbauen, um ein Umfallen oder Verziehen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Dübel, Halterungen) korrekt angebracht und ordnungsgemäß angezogen sind.
- Verwenden Sie beim Zusammenbau eine ebene und stabile Fläche, um ein Kippen oder eine Instabilität des Schanks und des Regals zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und gehen Sie vorsichtig mit Elektrowerkzeugen um; halten Sie sie von Kindern fern.





WARNUNG





Diese Kategorie enthält Warnungen für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in den Serien LG101455, LG101456, LG101457 und LG101458 geeignet. Die Verwendung in anderen Schränken kann zur Instabilität oder zur Lockerung des Regals führen. 
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit. Eine Überlastung kann zum Verbiegen, Reißen oder Lockern der Platte führen. 
- Stellen Sie schwere Gegenstände so weit wie möglich an die Rückwand und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, um ein Durchhängen oder Verrutschen zu verhindern. 



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besonders beachtet werden sollten, um Situationen zu vermeiden, die leichte Verletzungen oder Schäden verursachen können.

- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob die Innenmaße des Schrankes mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmen. 
- Achten Sie auf scharfe Kanten oder Grate an Platten- oder Gehäuseteilen; tragen Sie bei der Montage vorzugsweise Handschuhe. 
- Verwenden Sie das Regal nicht als Treppe oder Sitzgelegenheit. 
- Vermeiden Sie es, das Material extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht auszusetzen, um eine Beschädigung zu vermeiden. 

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen auf ihre Festigkeit.



2. Einführung

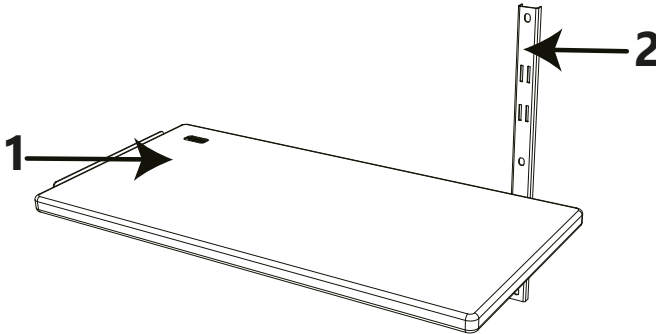
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von LifeGoods entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.

2.1 Verwendungszweck

Ein Regal für einen Gartenschrank bietet zusätzlichen Stauraum und hilft, den Schrank übersichtlich zu halten. Durch die Platzierung des Regals wird die verfügbare Höhe effizienter genutzt und es wird Platz geschaffen, um kleinere Gegenstände wie Gartengeräte, Töpfe oder Werkzeuge übersichtlich zu organisieren. Das Regal verhindert, dass die Dinge übereinander gestapelt werden müssen, und sorgt dafür, dass alles besser sichtbar und leichter zu erreichen ist. So trägt das Regal zu einer praktischen und organisierten Aufbewahrungslösung bei.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden befreit, die durch die Verwendung des Produkts über den vorgesehenen Verwendungszweck hinaus verursacht werden. Jede Änderung am Produkt kann sich auf Ihre Sicherheit und Garantie auswirken.

2.2 Produktübersicht



1. Regal

2. Hakenschiene

2.3 Produktspezifikationen

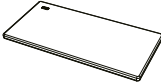

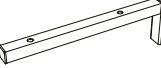



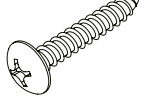
Abmessungen	61,5 x 30 cm pro Platte
--------------------	-------------------------

Gewicht	1,8 kg pro Brett
Max. Tragkraft	25 kg pro Regal

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.


- 1x Handbuch
- Montageteile:

Abbildung	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Regal	0	2
	Hakenschiene	T-1	2
	Unterstützung	T-2	2
	Platte	T-3	2
	Haken	T-4	4
	Schraube M5,5x18	S1	16 (+2)
	Schraube M5x30	S4	5 (+1)


3. Anweisungen für die Montage

i Hinweis

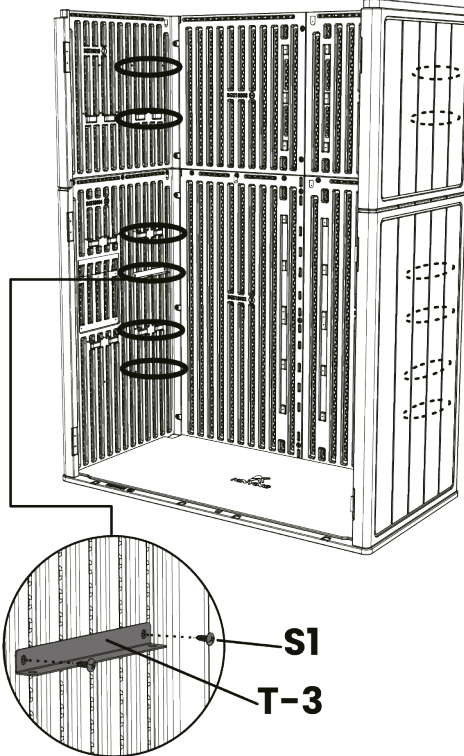
- Das Regal kann auf der linken oder rechten Seite des Schrankes in einer von 12 Positionen angebracht werden. Wählen Sie vor dem Einbau die gewünschte Position.
 - Die Montage auf der linken und rechten Seite ist identisch.
1. Legen Sie die Platte (T-3) waagrecht in der gewünschten Höhe gegen die Schlitz in der Schrankwand. Befestigen Sie es mit zwei Schrauben M5,5x18 (S1), wie in der Abbildung gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die Platte fest und eben ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Platte.



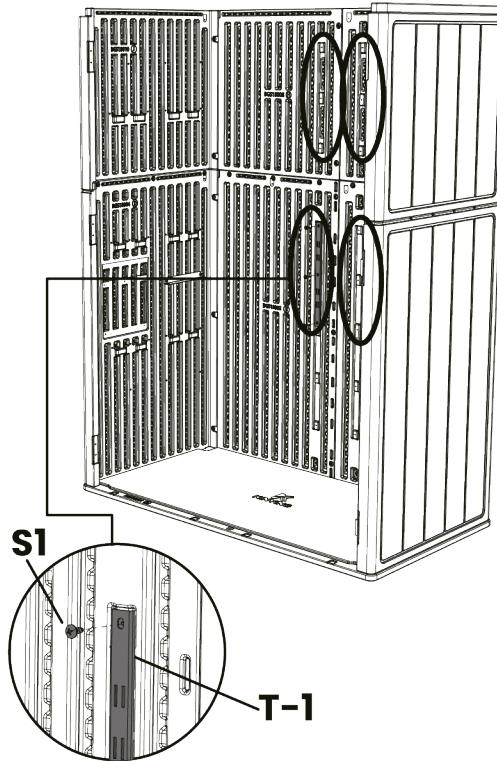
2. Wählen Sie, auf welcher Seite des Schrankes Sie die Hakenschiene (T-1) anbringen wollen. Setzen Sie die Hakenschiene senkrecht gegen die Schlitz in der Schrankwand. Befestigen Sie die Hakenschiene mit drei Schrauben M5,5x18 (S1), wie in der Abbildung gezeigt.



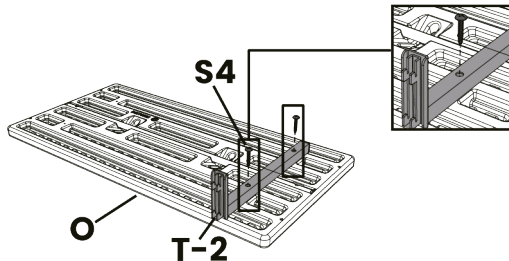
3. Legen Sie das Regal mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Fläche. Positionieren Sie den Träger (T-2) an der angegebenen Stelle unter dem Regal. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben M5x30 (S4). Achten Sie darauf, dass die Stützen fest und gerade sind.



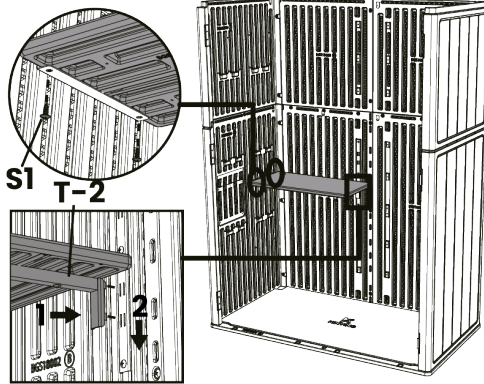4. Platzieren Sie den Regalboden mit dem montierten Träger in der gewünschten Höhe im Schrank. Vergewissern Sie sich, dass die Stütze in die Befestigungspunkte in den Seitenwänden passt. Befestigen Sie die Halterung mit einer Schraube M5,5×18 (S1) an der Schrankwand. Prüfen Sie, ob die Platte fest sitzt und nicht wackelt.



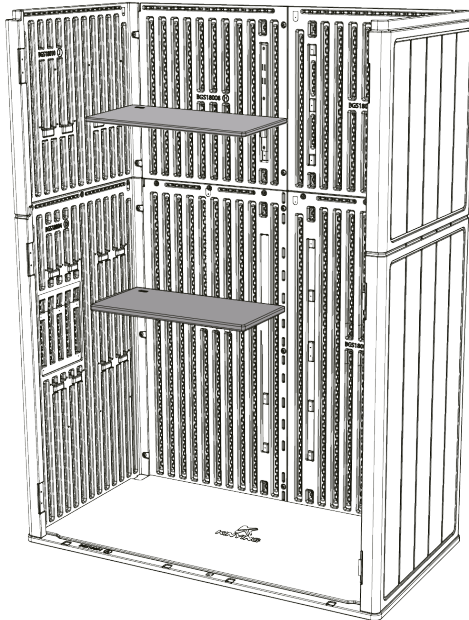5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die zweite Planke. Platzieren Sie die Einlegeböden in der gewünschten Höhe im Schrank. Befestigen Sie die Halterungen mit zwei Schrauben M5,5×18 (S1) an der Schrankwand. Prüfen Sie, ob beide Regale fest und waagrecht montiert sind.



4. Wartung und Reinigung

Mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch reinigen und gründlich abtrocknen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einer saubereren Wohnumgebung bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten für weggeworfene Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es zur Wiederverwertung an eine von der Regierung benannte Sammelstelle zurück.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – separat. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen versehen: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Karton, 80–98 Verbundwerkstoffe.



Trennen Sie Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Reduzieren Sie Deponieabfälle und schonen Sie natürliche Ressourcen. Durch bewusste Trennung zur Nachhaltigkeit beitragen.

7. Service und Garantie

Bei Servicebedarf oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter: service@lifegoods.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Bei einem Defekt innerhalb der Gewährleistungsfrist erhalten Sie Reparatur oder Ersatz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

7.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg oder die E-Mail-Bestätigung als Nachweis auf. Bei Material- oder Herstellungsfehlern reparieren oder ersetzen wir das Produkt innerhalb von zwei Jahren kostenlos. So gehen Sie vor:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@lifegoods.nl.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Beschreiben Sie kurz das Problem und wann es aufgetreten ist.

Fällt der Defekt unter die Garantie, erhalten Sie ein repariertes oder neues Produkt. Die Garantiezeit wird dadurch nicht verlängert oder neu gestartet.

7.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Die Frist verlängert sich nicht bei Reparatur oder Ersatz des Produkts. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Melden Sie dies in diesem Fall unverzüglich unserem Kundendienst. Reparatur oder Austausch außerhalb der Garantiezeit sind nicht kostenlos.

7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Folgende Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleißten.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung oder falsche Anwendung laut Gebrauchsanweisung sind ausgeschlossen.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden durch Missbrauch, Gewalteinwirkung oder Änderungen durch Dritte außer unserer Serviceabteilung sind ausgeschlossen.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

7.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Die Teilenummer finden Sie auf dem Typenschild, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@lifegoods.nl oder über das Kontaktformular auf www.lifegoods.nl.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendetikett angegebene Adresse. Fügen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und notieren Sie den Mangel sowie das Auftrittsdatum.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen der Zustellung.
- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LG1001481

