

Opvouwbare bolderkar


NL/BE – Handleiding - Opvouwbare bolderkar

EN – User manual - Foldable wagon

FR/BE – Manuel d'utilisation - Wagon pliable

DE – Benutzerhandbuch - Zusammenklappbarer Wagen

LG1001369 / LG1001370 / LG1001371 / LG1001372

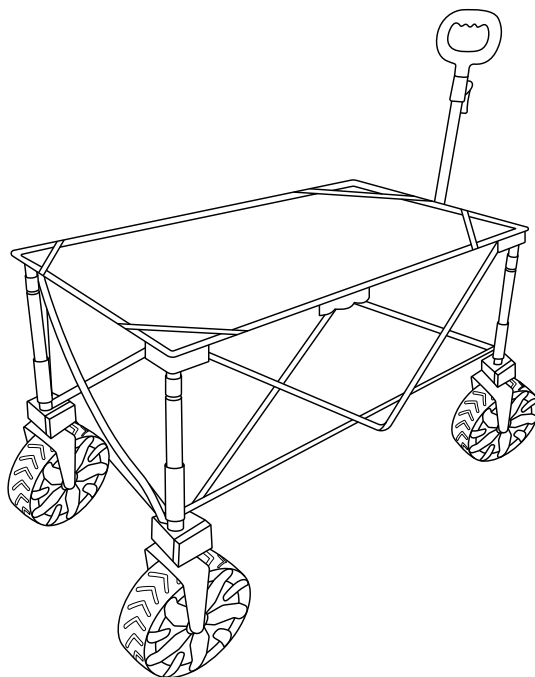

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scannen für Online-Handbuch



Index

NL/BE - Handleiding	3
EN - User manual	11
FR/BE - Manuel d'utilisation	18
DE - Benutzerhandbuch	25

NL/BE – Handleiding

lifegoods

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	5
1.3 Productspecificaties	6
1.4 Inhoud verpakking	6
2. Veiligheid	6
3. Instructies voor gebruik	7
3.1 Montage	7
	8
3.2 Opvouwen	8
3.3 Wielen demonteren	9
4. Onderhoud en reiniging	9
5. Opslag	9
6. Weggoaien en recyclen	9
6.1 Afvoeren	9
7. Disclaimer	10

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een LifeGoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Het beoogd gebruik van een opvouwbare bolderkar is om eenvoudig en gemakkelijk spullen te vervoeren. Het vouwbare ontwerp biedt het voordeel van draagbaarheid en compacte opslag wanneer de bolderkar niet in gebruik is.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Trekstang
2. Vergrendeling trekstang
3. Kar
4. Frame
5. Wiel
6. Bodemplaat
7. Hoes

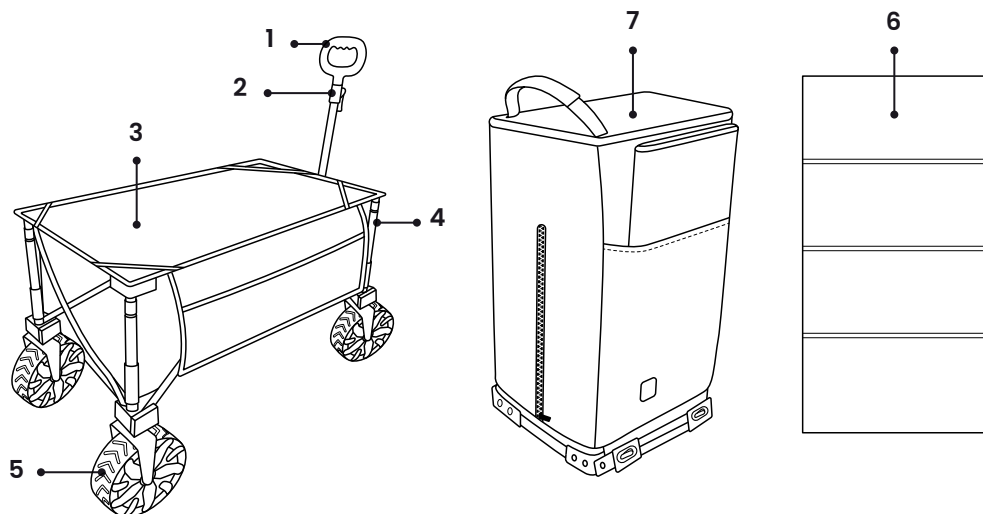

1.3 Productspecificaties

Afmeting	Uitgevouwen: 91 x 49 x 58/115 cm Opgevouwen: 60 x 27 x 17 cm Laadruimte: 91 x 50 x 30 cm
Gewicht	11,2 kg
Max. draaggewicht	100 kg
Materiaal	Polyester

1.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Opvouwbare bolderkar
- 1x Handleiding
- 4x Wiel
- 1x Bodemplaat
- 1x Hoes

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Plaats het product altijd op een horizontaal, effen, stabiel en niet ontvlambaar ondergrond.
- Dit product is alleen ontworpen voor opslag en transport.
- Ga niet in of op het product zitten. Het product kan hierdoor omkantelen.
- Het maximale draaggewicht is 100 kg, overschrijd deze limiet niet. Dit kan schade aan het product veroorzaken.
- Zet alle goederen erin vast om te voorkomen dat ze vallen. Niet rennen of haasten tijdens het verplaatsen.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Let op dat er geen vingers of andere lichaamsdelen vast komen te zitten als je het product op- of uitvouwt.
- Bewaar het product niet buitenshuis, dit kan schade veroorzaken aan het frame of plastic onderdelen.
- Houd het product na gebruik schoon en droog.
- Als de stof vuil wordt, reinig deze dan met een licht neutraal schoonmaakmiddel.




3. Instructies voor gebruik

3.1 Montage


1. Neem de bodemplaat uit het zijvak van de hoes. Open aan de onderkant het klittenband en rits de zijkant open. Neem de hoes van het product af.
2. Installeer de vier wielen. Twee 360° draaiende wielen aan de voorkant en twee richtingswielen aan de achterkant. Zorg ervoor dat je de wielen niet verkeerd om monteert.

3. Maak de riem om het product los en duw het midden van de kar naar beneden. Gebruik niet te veel kracht als het product niet openvouwt. Hiermee kun je het frame beschadigen.
4. Trek de duwstang uit. Maak de rode plastic vergrendeling los om een extra lange duwstang te krijgen.
5. Plaats de bodemplaat in de kar.

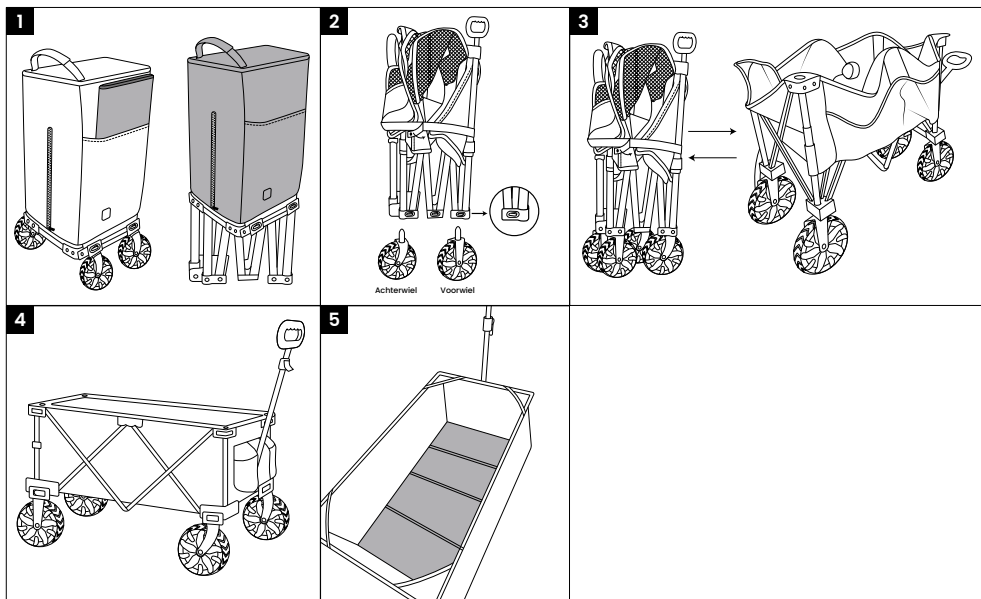


3.2 Opvouwen

1. Haal de bodemplaat uit de kar.
2. Trek het handvat in het midden van de kar omhoog om het product op te vouwen.
3. Schuif de hoes terug over het frame en maak het klittenband aan de onderkant vast.

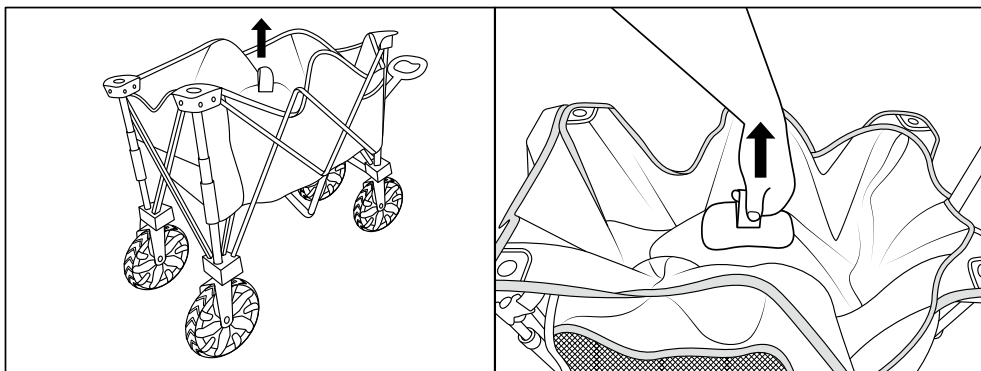

3.3 Wielen demonteren

1. Druk op de rode knop boven het wiel om het wiel los te klikken.
2. Trek het wiel los.

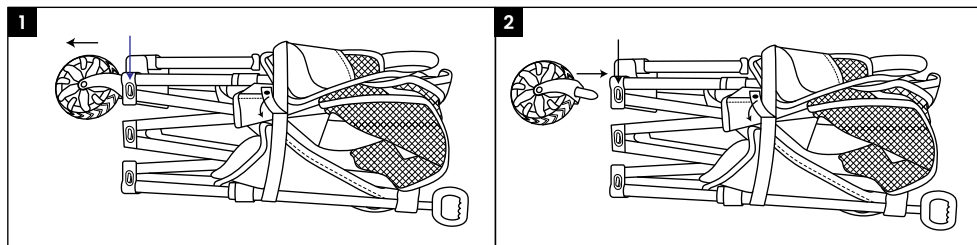

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

The logo for lifegoods, featuring the word "lifegoods" in a lowercase, sans-serif font. The "i" and "l" are joined together, and the "e" and "g" are also joined together.

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@lifegoods.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	13
1.1 Intended use	13
1.2 Product overview	13
1.3 Product specifications	14
1.4 Contents of package	14
2. Safety	14
3. Instructions for use	15
3.1 Assembly	15
3.2 How to fold	16
3.3 Dismounting the wheels	17
4. Maintenance and cleaning	17
5. Storage	17
6. Disposal and recycle	17
6.1 Disposal	17
7. Disclaimer	17

1. Introduction

Thank you for choosing a LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

The intended use of a folding wagon is to easily and conveniently transport belongings. The folding design offers the advantage of portability and compact storage when the wagon is not in use.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Pull rod
2. Locking pull rod
3. Cart
4. Frame
5. Wheel
6. Bottom plate
7. Cover

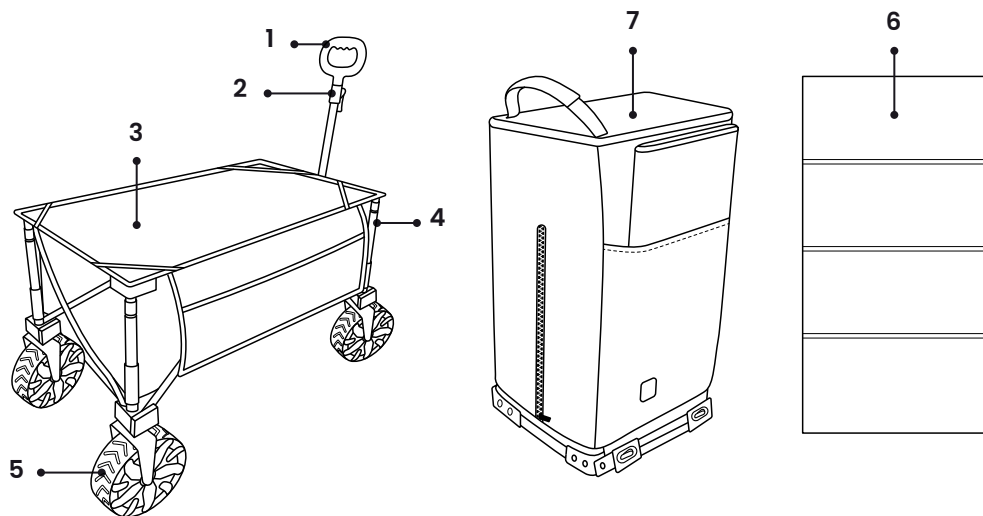

1.3 Product specifications

Dimensions	Unfolded: 91 x 49 x 58/115 cm Folded: 60 x 27 x 17 cm Loading space: 91 x 50 x 30 cm
Weight	11.2 kg
Max. load weight	100 kg
Material	Polyester

1.4 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Foldable wagon
- 1x User manual
- 4x Wheel
- 1x Bottom plate
- 1x Cover

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and keep the manual for future reference. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Always place the product on a horizontal, level, stable and non-flammable surface.
- This product is designed for storage and transportation only.
- Do not sit in or on the product. This may cause the product to tip over.
- The maximum load weight is 100 kg, do not exceed this limit. This may cause damage to the product.
- Secure all goods inside it to prevent them from falling. Do not run or rush while moving.



CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Do not allow children to play with the product. Use and store the product out of the reach of children and pets.
- Be careful not to trap fingers or other body parts when folding or unfolding the product.
- Do not store the product outdoors, this may cause damage to the frame or plastic parts.
- Keep the product clean and dry after use.
- If it gets dirty, clean it with a slightly neutral detergent.




3. Instructions for use

3.1 Assembly


1. Remove the bottom plate from the side pocket of the cover. Open the Velcro on the bottom and unzip the side. Remove the cover from the product.
2. Install the four wheels. Two 360° rotating wheels at the front and two directional wheels at the back. Be careful not to mount the wheels the wrong way around.

3. Loosen the strap around the product and push down the center of the cart. Do not use too much force if the product does not unfold. Doing so may damage the frame.
4. Pull out the push bar. Release the red plastic latch to get an extra-long push bar.
5. Place the bottom plate in the cart.

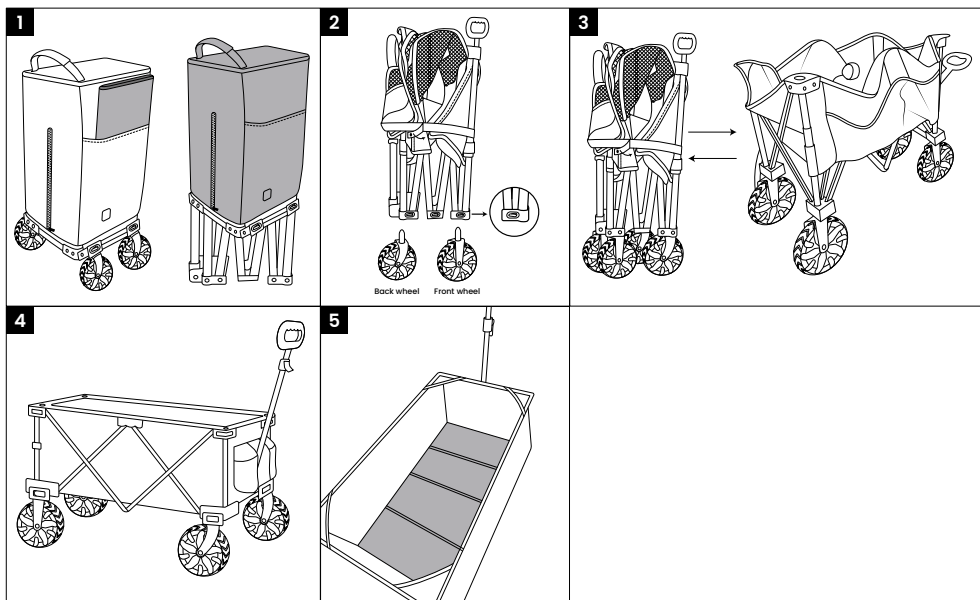


3.2 How to fold

1. Remove the bottom plate from the cart.
2. Pull up the handle in the center of the cart to fold the product.
3. Slide the cover back over the frame and fasten the Velcro at the bottom.

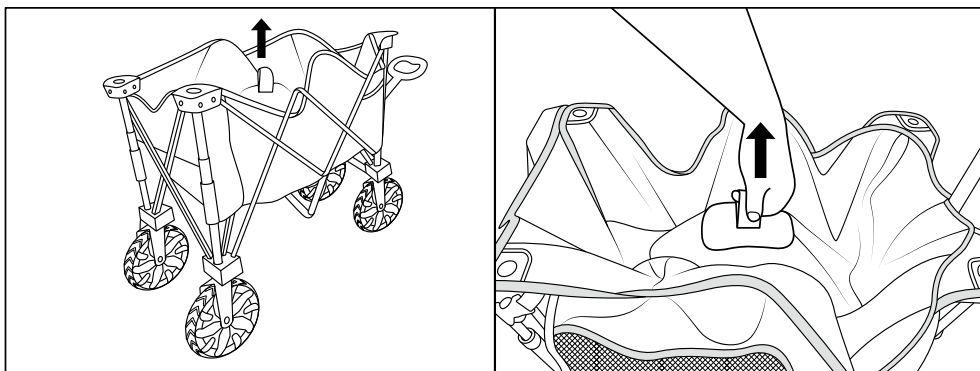

3.3 Dismounting the wheels

1. Press the red button above the wheel to release the wheel.
2. Pull the wheel free.

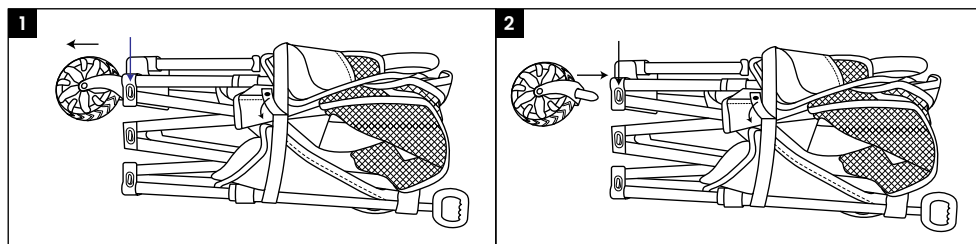

4. Maintenance and cleaning

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and - if necessary - dispose of them separately.

The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

7. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

lifegoods

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@lifegoods.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	20
1.1 Utilisation prévue	20
1.2 Description du produit	20
1.3 Spécifications du produit	21
1.4 Contenu de l’emballage	21
2. Sécurité	21
3. Mode d’emploi	22
3.1 Assemblée	22
3.2 Pliage	23
3.3 Démontage des roues	24
4. Entretien et nettoyage	24
5. Stockage	24
6. Élimination et recyclage	24
6.1 Élimination	24
7. Clause de non-responsabilité	24

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

L'utilisation prévue d'un wagon pliant est de transporter des objets de manière simple et pratique. La conception pliable offre l'avantage de la portabilité et d'un rangement compact lorsque le chariot n'est pas utilisé.

Le fournisseur est déchargé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Barre de traction
2. Barre d'attelage de verrouillage
3. Chariot
4. Châssis
5. Roue
6. Plaque de fond
7. Couvercle

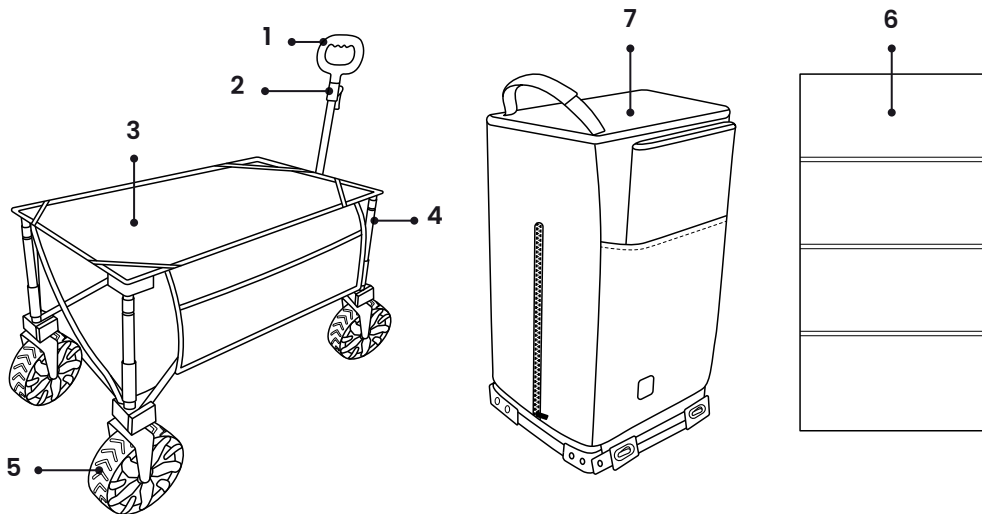

1.3 Spécifications du produit

Dimensions	Déplié : 91 x 49 x 58/115 cm Replié : 60 x 27 x 17 cm Compartiment de charge : 91 x 50 x 30 cm
Poids	11,2 kg
Poids max. de la charge	100 kg
Matériau	Polyester

1.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Wagon pliable
- 1x Manuel d'utilisation
- 4x Roue
- 1x Plaque de sol
- 1x Douille

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Tiens le produit à l'écart de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.
- Place toujours le produit sur une surface horizontale, plane, stable et ininflammable.
- Ce produit est conçu uniquement pour le stockage et le transport.
- Ne t'assieds pas dans ou sur le produit. Cela pourrait faire basculer le produit.
- Le poids maximal de la charge est de 100 kg, ne dépasse pas cette limite. Cela pourrait endommager le produit.
- Fixe tous les biens qui se trouvent à l'intérieur pour éviter qu'ils ne tombent. Ne cours pas et ne te précipite pas pendant le déplacement.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Ne laisse pas les enfants jouer avec le produit. Utilise et range le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veille à ne pas coincer les doigts ou d'autres parties du corps lorsque tu plies ou déplies le produit.
- Ne range pas le produit à l'extérieur, cela pourrait endommager le cadre ou les pièces en plastique.
- Garde le produit propre et sec après l'avoir utilisé.
- S'il est sale, nettoie-le avec un détergent légèrement neutre.




3. Mode d'emploi

3.1 Assemblée


1. Retirez la plaque inférieure de la poche latérale de la housse. Ouvrez le velcro au bas de la pochette et dézippez le côté. Retirez la housse du produit.
2. Installez les quatre roues. Deux roues pivotant à 360° à l'avant et deux roues directionnelles à l'arrière. Veillez à ne pas monter les roues dans le mauvais sens.

3. Desserrez la sangle autour du produit et poussez vers le centre du chariot. Ne forcez pas trop si le produit ne se déplie pas. Cela pourrait endommager le cadre.
4. Tirez sur la barre de poussée. Relâchez le loquet en plastique rouge pour obtenir une barre de poussée extra-longue.
5. Placer la plaque de base dans le chariot.

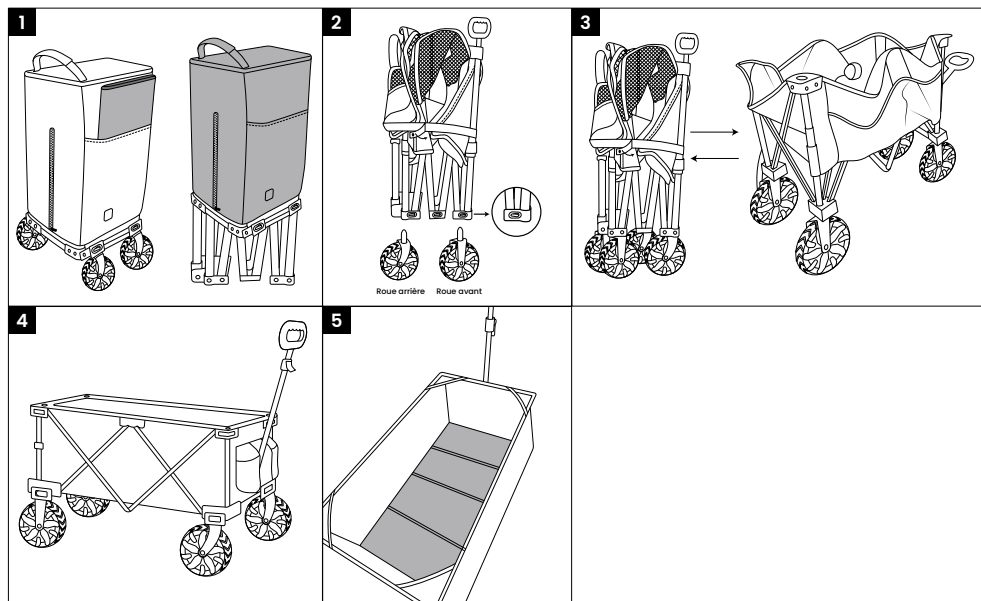


3.2 Pliage

1. Retirez la plaque de fond du chariot.
2. Tirez vers le haut la poignée située au milieu du chariot pour plier le produit.
3. Faites glisser la housse sur le cadre et fixez le velcro en bas.

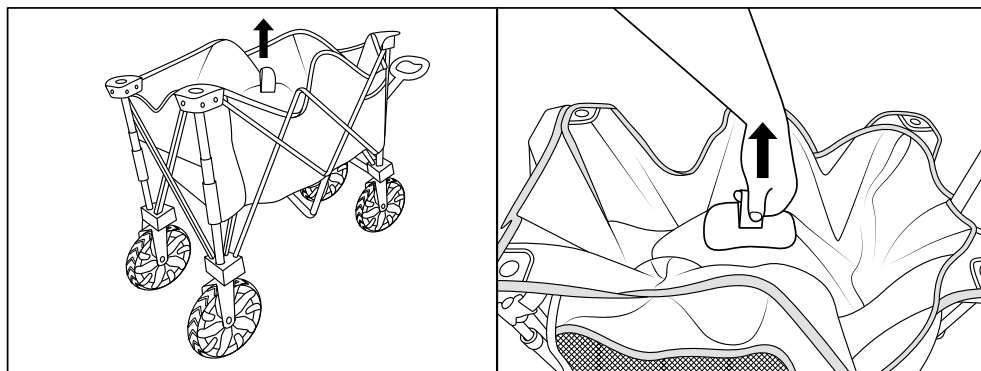

3.3 Démontage des roues

1. Appuyez sur le bouton rouge situé au-dessus de la roue pour la débloquer.
2. Tirez sur la roue pour la dégager.

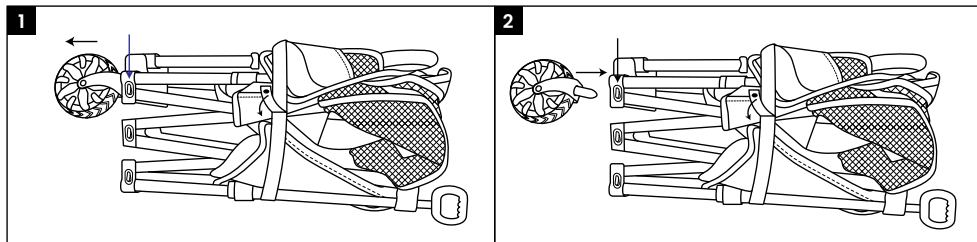

4. Entretien et nettoyage

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

7. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

DE – Benutzerhandbuch

lifegoods

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@lifegoods.nl.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine 2-jährige Garantie. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis vorlegen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Teile, die dem Verschleiß unterliegen; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind, für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	27
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	27
1.2 Produktübersicht	27
1.3 Produktspezifikationen	28
1.4 Inhalt der Verpackung	28
2. Sicherheit	28
3. Betriebsanleitung	29
3.1 Zusammenbau	29
3.2 Zusammenklappen	30
3.3 Räder demontieren	30
4. Wartung und Reinigung	31
5. Lagerung	31
6. Entsorgung und Recycling	31
6.1 Entsorgung	31
7. Haftungsausschluss	31

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LifeGoods-Produkt entschieden haben! Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise für einen sicheren Gebrauch.


1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Zweck eines faltwagens ist der einfache und bequeme Transport von Gegenständen. Die faltbare Konstruktion bietet den Vorteil der Tragbarkeit und der kompakten Lagerung, wenn der Wagen nicht in Gebrauch ist.

Der Lieferant ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus entstehen, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

1.2 Produktübersicht

1. Zugstange
2. Verriegelungsdeichsel
3. Wagen
4. Rahmen
5. Rad
6. Untere Platte
7. Deckel

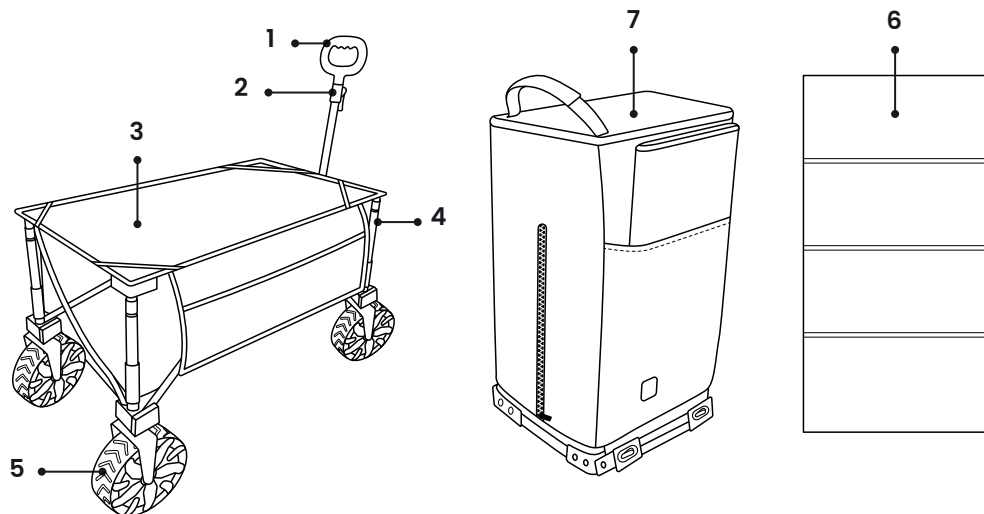

1.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	Ausgeklappt: 91 x 49 x 58/115 cm Zusammengeklappt: 60 x 27 x 17 cm Laderaum: 91 x 50 x 30 cm
Gewicht	11,2 kg
Max. Lastgewicht	100 kg
Material	Polyester

1.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Zusammenklappbarer Wagen
- 1x Benutzerhandbuch
- 4x Rad
- 1x Bodenplatte
- 1x Hülse

2. Sicherheit



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Erstickungsgefahr!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- oder Personenschäden.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Halte das Produkt von Hitze, Räumen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Stelle das Produkt immer auf eine waagerechte, ebene, stabile und nicht brennbare Fläche.
- Dieses Produkt ist nur für die Lagerung und den Transport gedacht.
- Setze dich nicht in oder auf das Produkt. Dadurch könnte das Produkt umkippen.
- Das maximale Ladegewicht beträgt 100 kg, überschreite diese Grenze nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- Sichere alle Waren im Inneren, damit sie nicht herunterfallen können. Laufe oder hetze nicht, während du das Produkt bewegst.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Erlaube Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen. Verwende und lagere das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achte darauf, dass du dir beim Ein- und Ausklappen des Produkts nicht die Finger oder andere Körperteile einklemmst.
- Lagere das Produkt nicht im Freien, da dies zu Schäden am Rahmen oder an den Kunststoffteilen führen kann.
- Halte das Produkt nach dem Gebrauch sauber und trocken.
- Wenn es schmutzig wird, reinige es mit einem leicht neutralen Reinigungsmittel.




3. Betriebsanleitung

3.1 Zusammenbau


1. Nehmen Sie die Bodenplatte aus der Seitentasche des Deckels. Öffnen Sie den Klettverschluss an der Unterseite und öffnen Sie den Reißverschluss an der Seite. Nehmen Sie die Abdeckung vom Produkt ab.
2. Bringen Sie die vier Räder an. Zwei um 360° drehbare Räder an der Vorderseite und zwei Richtungsräder an der Rückseite. Achten Sie darauf, die Räder nicht verkehrt herum zu montieren.
3. Lösen Sie das Band um das Produkt und drücken Sie es in der Mitte des Wagens unten. Wenden Sie nicht zu viel Kraft an, wenn sich das Produkt nicht entfalten lässt. Dadurch kann der Rahmen beschädigt werden.

4. Ziehen Sie den Schiebebügel heraus. Lösen Sie die rote Kunststoffverriegelung, um eine extralange Schiebestange zu erhalten.
5. Legen Sie die Grundplatte in den Wagen.

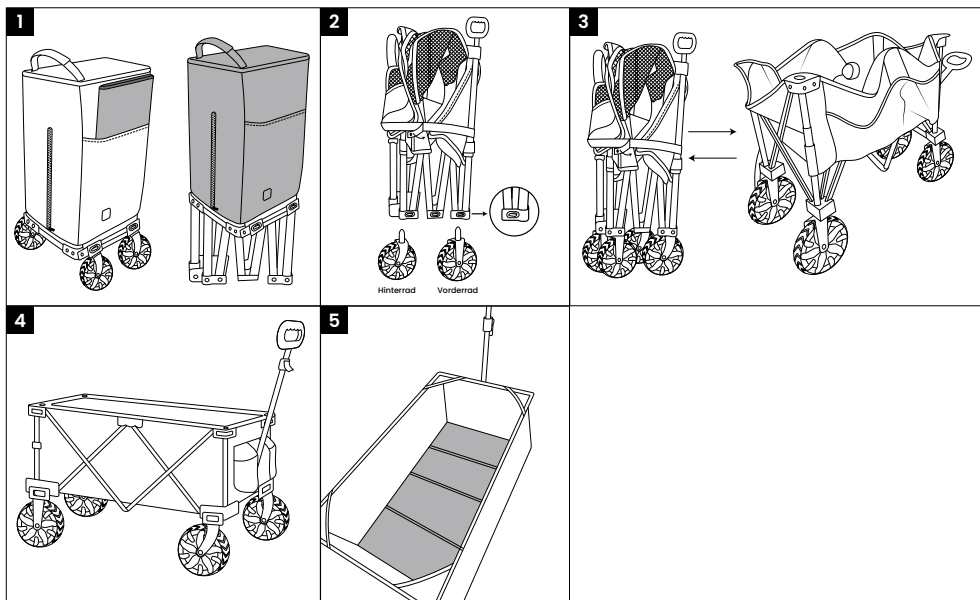


3.2 Zusammenklappen

1. Nehmen Sie die Bodenplatte vom Wagen ab.
2. Ziehen Sie den Griff in der Mitte des Wagens hoch, um das Produkt zusammenzufalten.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder über den Rahmen und schließen Sie den Klettverschluss an der Unterseite.

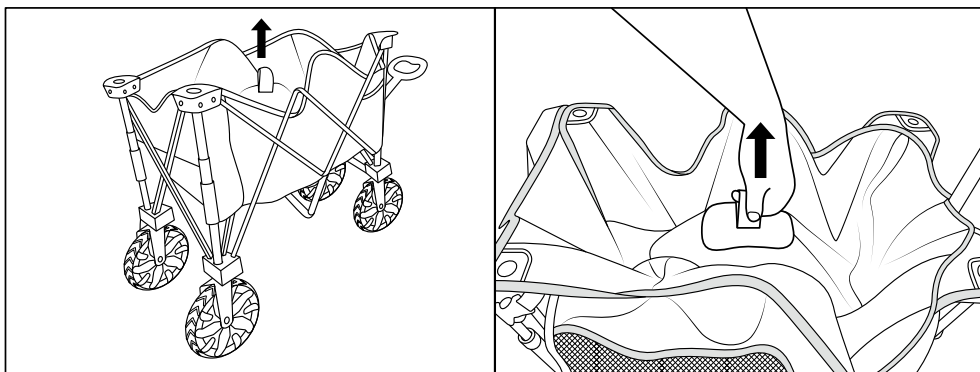

3.3 Räder demontieren

1. Drücken Sie den roten Knopf über dem Rad, um das Rad zu lösen.
2. Ziehen Sie das Rad frei.

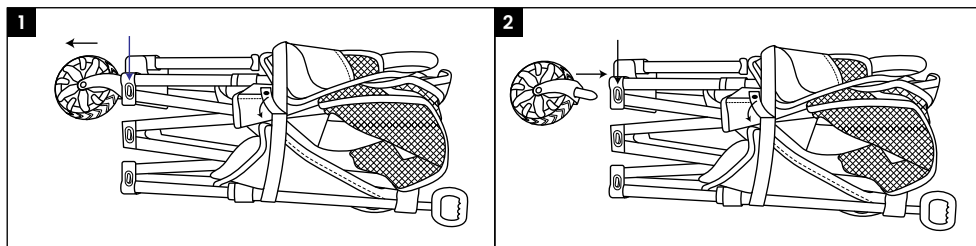

4. Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, sauberen Tuch und trocknen Sie es gut ab. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen über die Entsorgungsmöglichkeiten für ausrangierte Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese - falls erforderlich - getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

7. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen angepasst werden.

