

Partytent

NL/BE – Handleiding - Partytent

EN – User manual - Gazebo

FR/BE – Manuel d'utilisation - Tente de fête

DE – Benutzerhandbuch - Party-Zelt

**LG1001282 / LG1001283 / LG1001284 / LG1001285 / LG1001286 / LG1001287 / LG1001288 / LG1001289 / LG1001290 /
LG1001291 / LG1001292 / LG1001293**



Index

NL/BE – Handleiding	3
EN – User manual	8
FR/BE – Manuel d'utilisation	12
DE – Benutzerhandbuch	17

NL/BE – Handleiding

lifegoods

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke Nederlandse handleiding.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	4
1.1 Beoogd gebruik	4
1.2 Productoverzicht	4
1.3 Productspecificaties	4
1.4 Inhoud verpakking	4
2. Veiligheid	4
3. Instructies voor gebruik	5
3.1 Montage	5
3.2 Zijpanelen bevestigen	6
3.3 Zandzakken bevestigen	6
3.4 Opvouwen	6
4. Onderhoud en reiniging	6
5. Opslag	6
6. Weggoaien en recyclen	7
6.1 Afvoeren	7
7. Disclaimer	7

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een LifeGoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Een partytent wordt vaak ingezet om een tijdelijke beschutting te bieden bij buitenevenementen zoals tuinfeesten, barbecues of familiebijeenkomsten. Het biedt bescherming tegen ongunstig weer, zoals regen of felle zon, en creëert een comfortabele ruimte om met gasten te socializen. Partytenten zijn makkelijk op te zetten en af te breken, waardoor ze ideaal zijn voor incidentele, buitenactiviteiten.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Doek
2. Vouwmechanisme
3. Poot

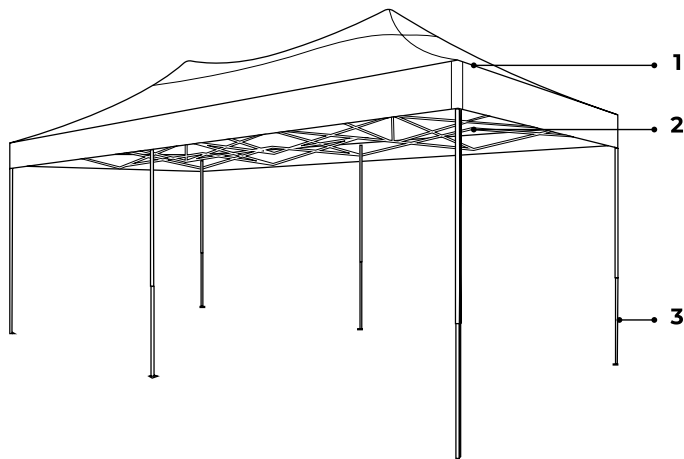

1.3 Productspecificaties

Afmeting uitgeklaapt	4 standen: 2,9 x 5,85 x 2,9 m 2,9 x 5,85 x 3 m 2,9 x 5,85 x 3,1 m 2,9 x 5,85 x 3,2 m
Afmeting ingeklapt	0,28 x 0,18 x 1,47 m
Gewicht	34 kg
Max. gewicht zandzak	10 kg
Afmeting draagtas	28 x 21 x 151 cm

1.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Partytent
- 1x Handleiding
- 12x Haring
- 6x Scheerlijn
- 6x Zandzak
- 1x Draagtas
- 4x zijpaneel (let op, alleen bij modelnummers: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Houd het product uit de buurt van open vuur, brandende sigaretten en andere warmtebronnen en/of hete oppervlakken.
- Gebruik het product niet bij harde wind, storm, onweer, harde regen, sneeuw, vrieskoud of ernstige weersomstandigheden. Dit kan het product beschadigen of voor persoonlijk letsel zorgen.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Zorg ervoor dat het product droog is voordat je hem in de draagtas stopt. Als het product nat wordt opgeborgen kan dit schimmel veroorzaken. Laat het product binnenshuis 24 uur openstaand drogen voordat je het opbergt.
- Controleer altijd of het product stevig staat en alle onderdelen stevig vastzitten.
- Laat het product niet permanent opgezet blijven. Berg het product op als je het niet gebruikt om schade aan het product te voorkomen en de levensduur te verlengen.



PAS OP








Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Als het product een langere periode (ook 's nachts) buiten staat, kan er condensatie ontstaan. Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels vormen waardoor het lijkt alsof het product niet waterdicht is. Dit is niet het geval. Wij raden je aan het product op te bergen als deze niet wordt gebruikt.
- Het doek van het product kan niet in de wasmachine. Dit kan schade veroorzaken aan het doek.
- Er zijn minstens twee mensen nodig om het product op te zetten en op te vouwen.

3. Instructies voor gebruik

3.1 Montage

1. Plaats het product in het midden van de plek waar je hem neer wilt zetten. Haal het product uit de draagtas en zet het product rechtop neer. Zorg ervoor dat de steunen niet vastzitten voordat je het product beweegt.
2. Pak twee tegenovergestelde poten beet, til het frame iets van de grond en doe kleine stappen achteruit. Zorg ervoor dat je het product niet te snel openvouwt, hierdoor kunnen de poten ombuigen.
3. Duw tegelijk ieder de poot omhoog met één hand en houd de bovenkant van de poot vast met de andere hand om de poot in hoogte te verstellen. Een drukknop zal de poot op zijn plaats klikken. Herhaal dit proces voor de overige poten.
4. Doe het doek over het frame. Maak het klittenband aan de onderkant van de doek vast aan de steunen van het frame.
5. Verleng de poten totdat de drukknop in het juiste gaatje valt. Herhaal dit proces voor de overige poten.
6. Zet de poten van het product stevig neer.
7. Haal de scheerlijnen door elke hoek van het doek. Gebruik de scheerlijnen en haringen om het product te verankeren in de grond. De haringen kunnen ook direct door de gaten aan de onderkant van de poten gestoken worden.

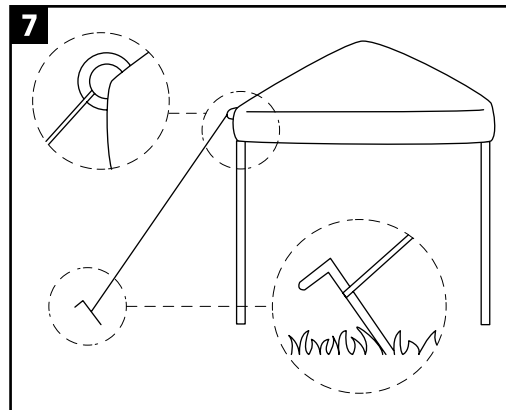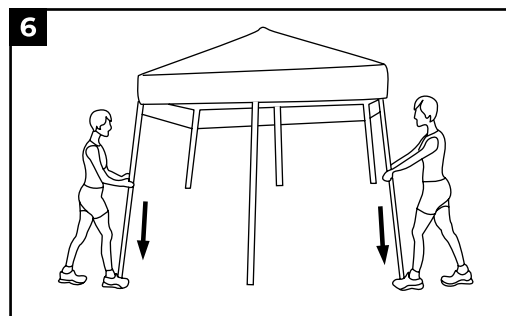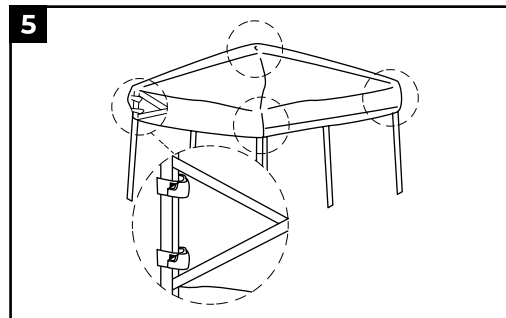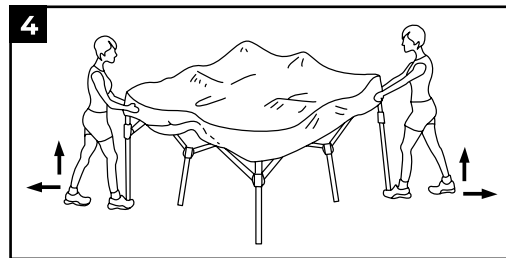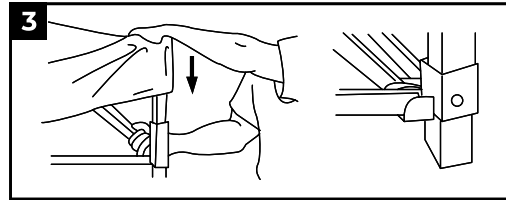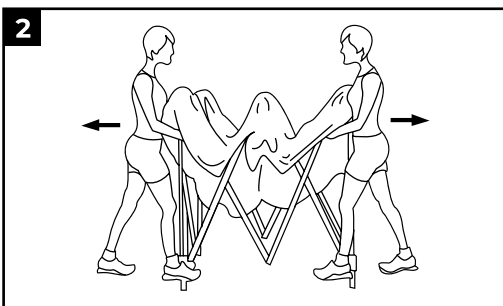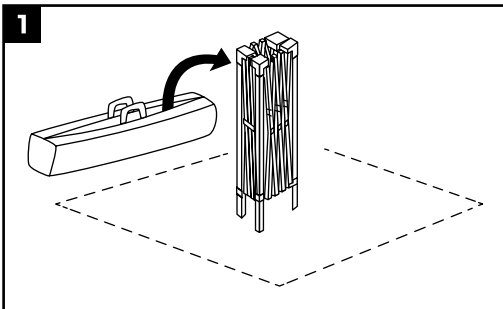

3.2 Zijpanelen bevestigen


(let op, alleen bij modelnummers: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)



OPMERKING


- ◇ Het product heeft 2 zijwanden met doorzichtige ramen.
- ◇ Het product heeft 2 zijwanden met afsluitbare rits.

1. Wikkel het bovenste klittenband van de zijpanelen rond het bovenste frame.
2. Wikkel het klittenband aan de zijkant van de zijpanelen rond de poten van het frame.

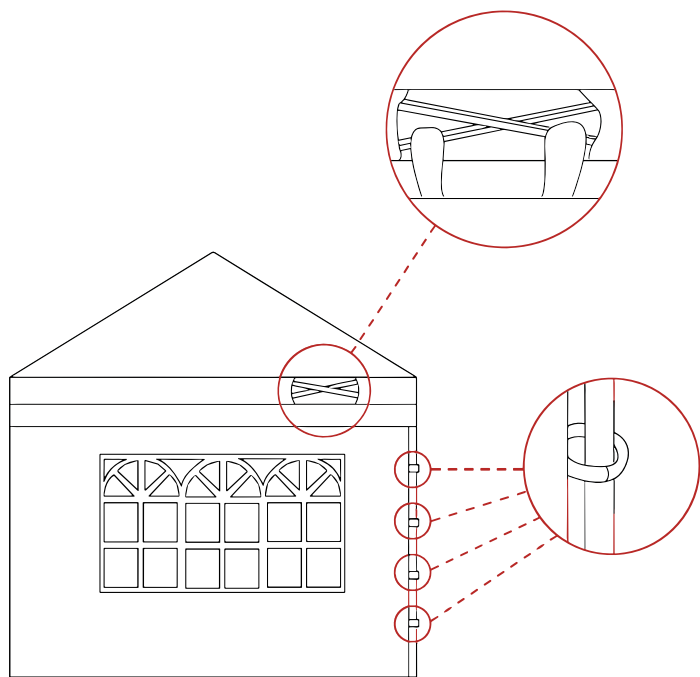

3.3 Zandzakken bevestigen






1. Vul de zandzakken met zand of aarde. Maak de opening goed dicht als de zakken vol zijn.
2. Bind de zandzakken aan de onderkant van elke poot met het klittenband en zorg dat ze goed vastzitten.
3. Zorg ervoor dat er een zandzak om elke poot zit om het product evenredig te verzwaren.

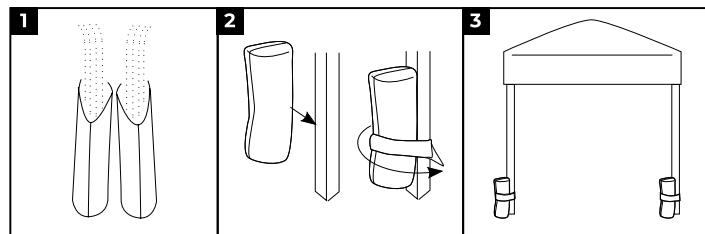

3.4 Opvouwen

1. Verwijder de haringen en scheerlijnen. Maak het klittenband aan de bovenkant van het doek en de zijkanten van het frame los.
2. Til per persoon één van de twee naast elkaar staande poten een stukje van de grond. Druk vervolgens op de drukknop zodat de poten in elkaar kunnen schuiven. Herhaal dit voor de overige twee poten.
3. Duw de "slider" in elke hoek voorzichtig omhoog. Druk de drukknop met één hand in en houd de "slider" met de andere hand omhoog gedrukt. Laat de "slider" langs de ingehouden drukknop naar beneden glijden.

4. Pak per persoon een tegengestelde hoek van het doek vast en til deze licht omhoog. Schud het product een beetje terwijl je dit doet. Loop voorzichtig, met kleine stappen, naar elkaar toe totdat het product driekwart gesloten is.
5. Pak per persoon twee poten vast, til het product een beetje van de grond af en duw het frame volledig dicht.

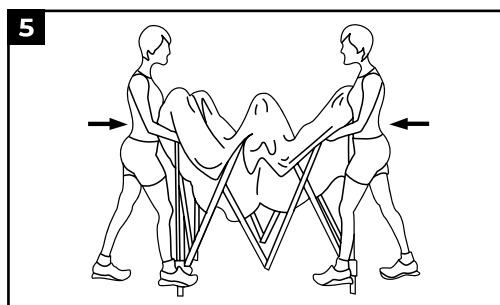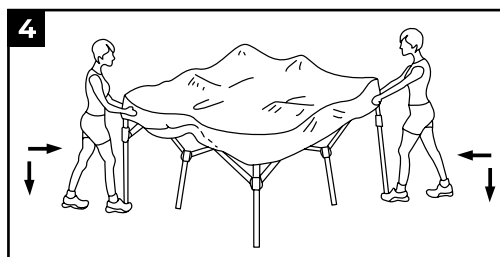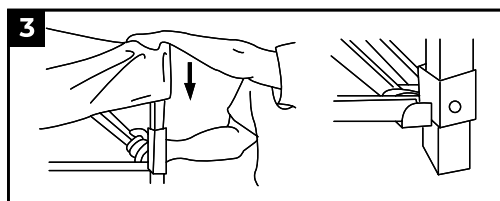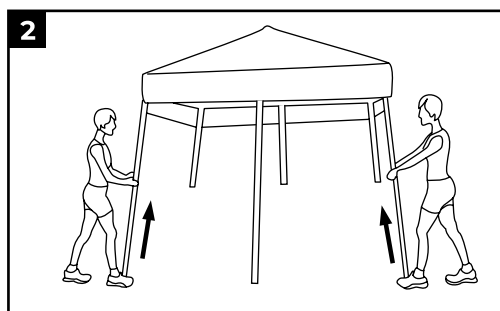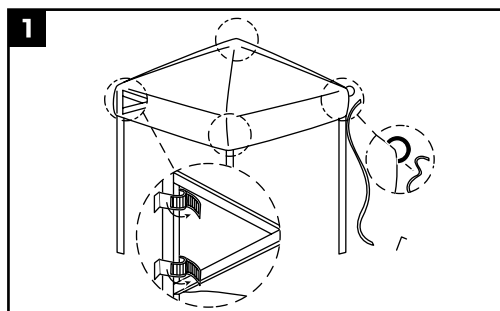

4. Onderhoud en reiniging

Het doek van het product kan schoongemaakt worden met water, zeep en een spons. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Het doek is niet wasmachinebestendig.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

lifegoods

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Original Instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translations of the original Dutch manual.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@lifegoods.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	9
1.1 Intended use	9
1.2 Product overview	9
1.3 Product specifications	9
1.4 Contents of package	9
2. Safety	9
3. Instructions for use	10
3.1 Assembly	10
3.2 Attaching side panels	10
3.3 Attaching sandbags	11
3.4 Folding up	11
4. Maintenance and cleaning	11
5. Storage	11
6. Disposal and recycle	11
6.1 Disposal	11
7. Disclaimer	11

1. Introduction

Thank you for choosing a LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

A gazebo is often used to provide temporary shelter at outdoor events such as garden parties, barbecues or family gatherings. It provides protection from inclement weather, such as rain or bright sun, and creates a comfortable space to socialize with guests. Gazebos are easy to set up and take down, making them ideal for occasional, outdoor activities.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Cloth
2. Folding mechanism
3. Leg

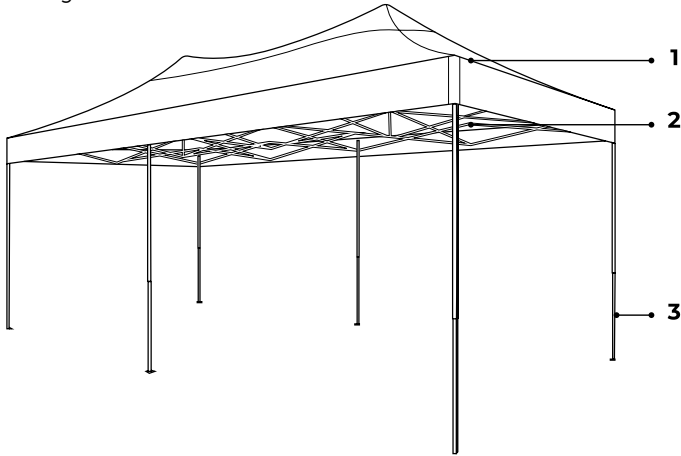

1.3 Product specifications

Dimensions unfolded	4 positions: 2,9 x 5,85 x 2,9 m 2,9 x 5,85 x 3 m 2,9 x 5,85 x 3,1 m 2,9 x 5,85 x 3,2 m
Dimensions collapsed	0,28 x 0,18 x 1,47 m
Weight	34 kg
Max. weight of sandbag	10 kg
Dimension of carrying bag	28 x 21 x 151 cm

1.4 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Gazebo
- 1x User manual
- 12x Herring
- 6x guy line
- 6x Sandbag
- 1x Carrying Bag
- 4x side panel (please note, only for model numbers: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Keep the product away from open flames, lit cigarettes and other heat sources and/or hot surfaces.
- Do not use the product during high winds, storms, thunderstorms, heavy rain, snow, freezing temperatures or severe weather conditions. This may damage the product or cause personal injury.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Make sure the product is dry before putting it in the carrying case. Storing the product wet may cause mold. Let the product dry open indoors for 24 hours before storing it.
- Always check that the product is standing firmly and all parts are securely attached.
- Do not let the product remain permanently set up. Store the product when not in use to prevent damage to the product and extend its life.



CAUTION








This category contains warnings that require extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- If the product is left outside for an extended period of time (including overnight), condensation may form. This condensation can pool at the seams and form droplets, making it appear that the product is not waterproof. This is not the case. We recommend storing the product when not in use.
- The fabric of the product cannot be machine washed. This may cause damage to the cloth.
- It takes at least two people to set up and fold the product.

3. Instructions for use

3.1 Assembly

1. Place the product in the center of the place where you want to put it. Remove the product from the carrying case and place the product upright. Make sure the supports are not stuck before moving the product.
2. Grasp two opposite legs, lift the frame slightly off the ground and take small steps backwards. Be careful not to unfold the product too quickly, this may cause the legs to bend.
3. At the same time, each push the leg up with one hand and hold the top of the leg with the other hand to adjust the height of the leg. A push button will snap the leg into place. Repeat this process for the remaining legs.
4. Put the cloth over the frame. Attach the Velcro at the bottom of the cloth to the supports of the frame.
5. Extend the legs until the snap button falls into the appropriate hole. Repeat this process for the remaining legs.
6. Place the legs of the product securely.
7. Thread the guy lines through each corner of the canvas. Use the guy lines and pegs to anchor the product to the ground. The pegs can also be inserted directly through the holes at the bottom of the legs.

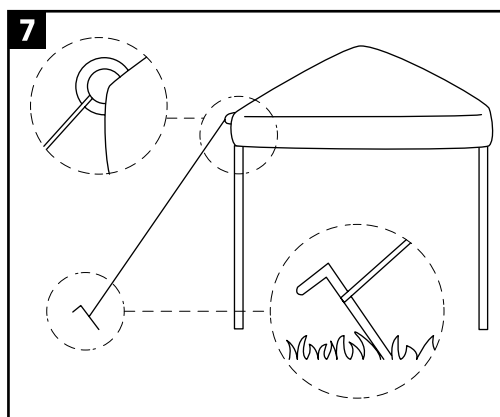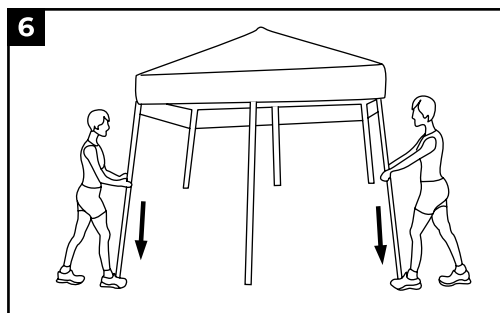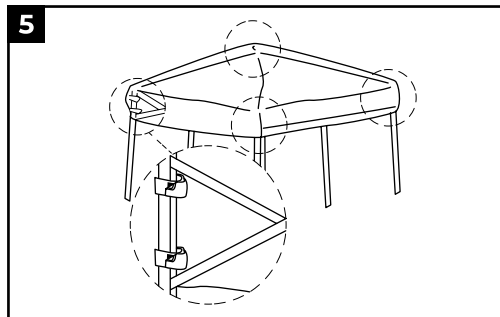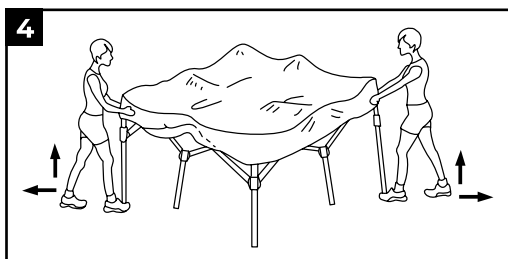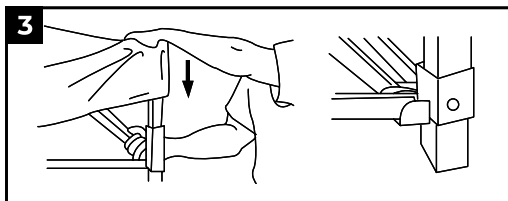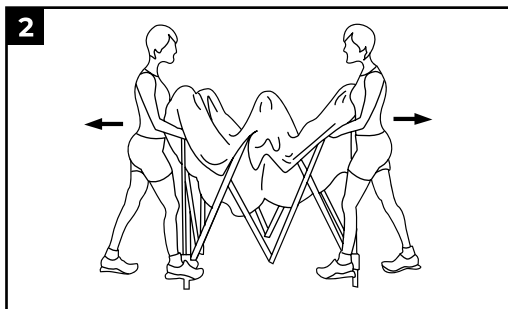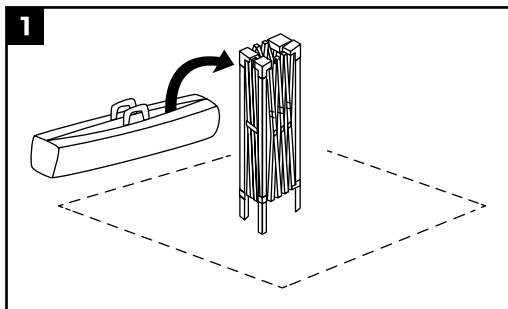


3.2 Attaching side panels (note, only for model numbers: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)

i NOTE


- ◇ The product has 2 side walls with see-through windows.
- ◇ The product has 2 side walls with lockable zippers.

1. Wrap the top Velcro of the side panels around the top frame.
2. Wrap the side Velcro of the side panels around the legs of the frame.

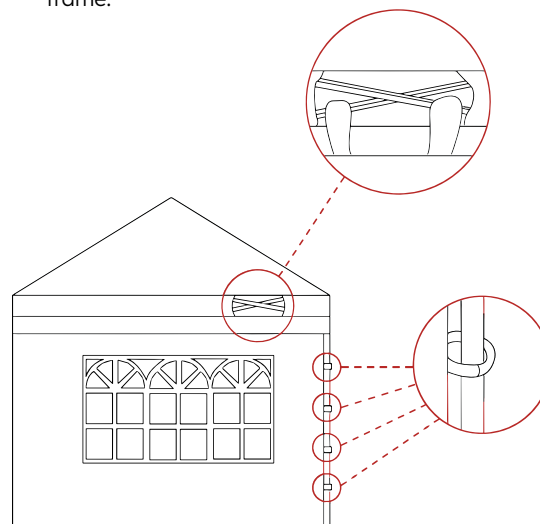






3.3 Attaching sandbags

1. Fill the sandbags with sand or soil. Close the opening tightly when the bags are full.
2. Tie the sandbags to the bottom of each leg with the Velcro and make sure they are secure.
3. Make sure there is a sandbag around each leg to weight the product proportionally.

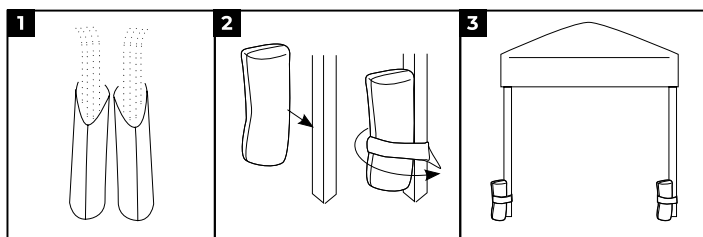

3.4 Folding up

1. Remove the pegs and guy ropes. Loosen the Velcro at the top of the canvas and the sides of the frame.
2. For each person, lift one of the two side-by-side legs off the ground slightly. Then press the push button to allow the legs to slide together. Repeat for the remaining two legs.
3. Gently push the “slider” up at each corner. Press the push button with one hand and keep the “slider” pushed up with the other hand. Let the “slider” slide down along the held-in push button.
4. Grasp one opposite corner of the cloth per person and lift it up slightly. Shake the product slightly as you do this. Walk carefully, with small steps, toward each other until the product is three-quarters closed.
5. Grasp two legs per person, lift the product slightly off the ground and push the frame completely closed.

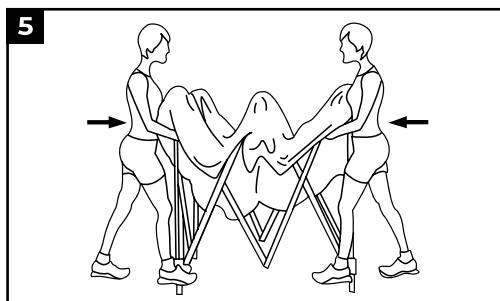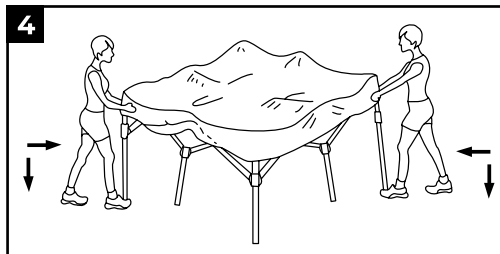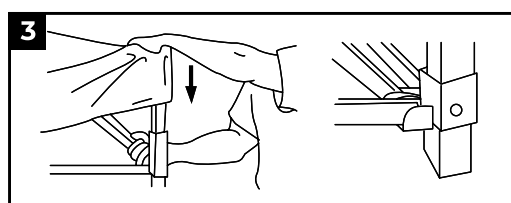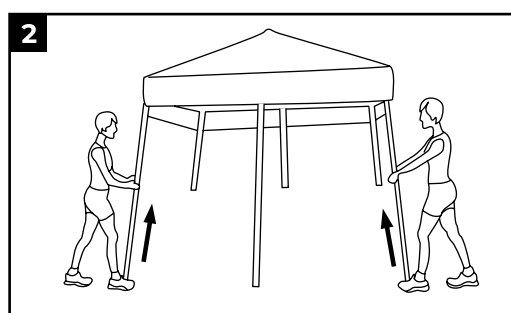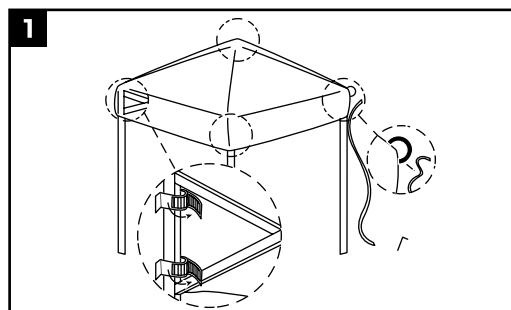

4. Maintenance and cleaning

The cloth of the product can be cleaned with water, soap and a sponge. Do not use abrasive or harsh cleaning agents. The cloth is not machine washable.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and - if necessary - dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

7. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Instructions originales

Ce manuel a été rédigé à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des traductions du manuel original en néerlandais.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@lifegoods.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	13
1.1 Utilisation prévue	13
1.2 Description du produit	13
1.3 Spécifications du produit	13
1.4 Contenu de l'emballage	13
2. Sécurité	13
3. Mode d'emploi	14
3.1 Assemblage	14
3.2 Fixation des panneaux latéraux	15
3.3 Fixation des sacs de sable	15
3.4 Repliage	15
4. Entretien et nettoyage	15
5. Stockage	15
6. Élimination et recyclage	16
6.1 Élimination	16
7. Clause de non-responsabilité	16

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

Une tente de réception est souvent utilisée pour fournir un abri temporaire lors d'événements en plein air tels que des fêtes de jardin, des barbecues ou des réunions de famille. Elle offre une protection contre les intempéries, comme la pluie ou le soleil, et crée un espace confortable pour socialiser avec les invités. Les tentes de réception sont faciles à monter et à démonter, ce qui les rend idéales pour les activités occasionnelles en plein air.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Tissu
2. Mécanisme de pliage
3. Pieds

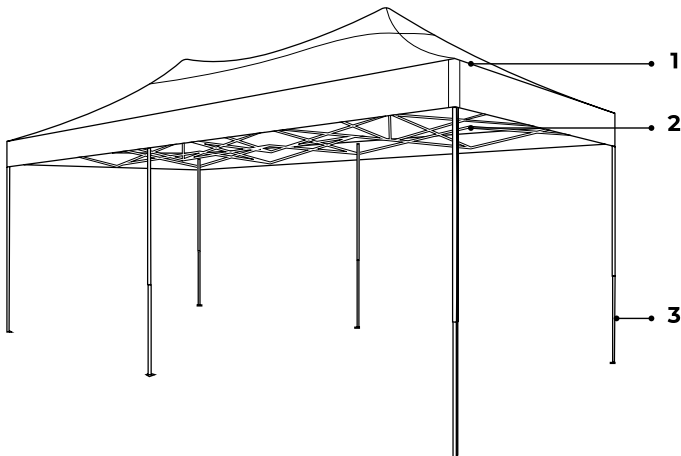

1.3 Spécifications du produit

Dimensions dépliées	4 positions: 2,9 x 5,85 x 2,9 m 2,9 x 5,85 x 3 m 2,9 x 5,85 x 3,1 m 2,9 x 5,85 x 3,2 m
Dimensions repliées	0,28 x 0,18 x 1,47 m
Poids	34 kg
Poids max. du sac de sable	10 kg
Dimensions du sac de transport	28 x 21 x 151 cm

1.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Tente de fête
- 1x Manuel d'utilisation
- 12x Hareng
- 6x corde
- 6x Sac de sable
- 1x sac de transport
- 4x panneau latéral (attention, uniquement pour les numéros de modèle : 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Tenir le produit à l'écart des flammes nues, des cigarettes allumées et des autres sources de chaleur et/ou des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de vent fort, de tempête, d'orage, de forte pluie, de neige, de gel ou de conditions météorologiques difficiles. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Veillez à ce que le produit soit sec avant de le placer dans la mallette de transport. L'entreposage d'un produit mouillé peut provoquer des moisissures. Avant de ranger le produit à l'intérieur, laissez-le sécher ouvertement pendant 24 heures.
- Vérifiez toujours que le produit tient bien debout et que toutes les pièces sont solidement fixées.
- Ne laissez pas le produit en place en permanence. Rangez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter de l'endommager et de prolonger sa durée de vie.

! ATTENTION








Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Si le produit est laissé à l'extérieur pendant une période prolongée (y compris pendant la nuit), de la condensation peut se former. Cette condensation peut s'accumuler au niveau des coutures et former des gouttelettes, donnant l'impression que le produit n'est pas étanche. Ce n'est pas le cas. Nous recommandons de ranger le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le tissu du produit ne peut pas être lavé en machine. Cela pourrait endommager le tissu.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour installer et plier le produit.

3. Mode d'emploi

3.1 Assemblage


1. Placez le produit au centre de l'endroit où vous souhaitez le poser. Retirez le produit de sa housse de transport et mettez-le à la verticale. Assurez-vous que les supports ne sont pas coincés avant de déplacer le produit.
2. Saisissez deux pieds opposés, soulevez légèrement le cadre du sol et faites de petits pas en arrière. Veillez à ne pas déplier le produit trop rapidement, ce qui risquerait de faire plier les pieds.
3. En même temps, poussez le pied vers le haut d'une main et tenez le haut du pied de l'autre pour ajuster sa hauteur. Un bouton poussoir permet d'enclencher la jambe en place. Répétez ce processus pour les autres pieds.
4. Placez le tissu sur le cadre. Attachez le velcro en bas du tissu aux supports du cadre.
5. Allongez les pattes jusqu'à ce que le bouton pression tombe dans le trou de droite. Répétez ce processus pour les autres pieds.
6. Placez les pieds du produit en toute sécurité.
7. Passez les cordes d'ancrage dans chaque coin de la toile. Utilisez les haubans et les piquets pour ancrer le produit au sol. Les piquets peuvent également être insérés directement dans les trous situés à la base des pieds.

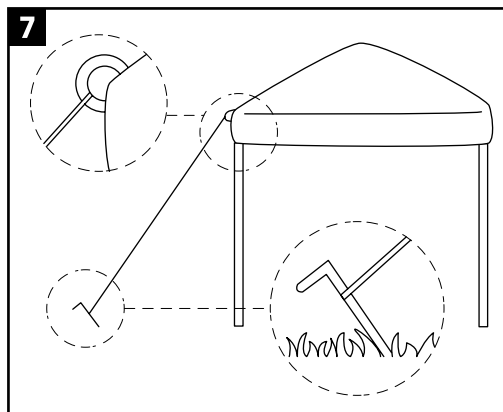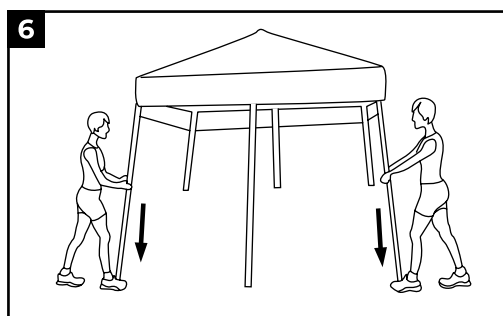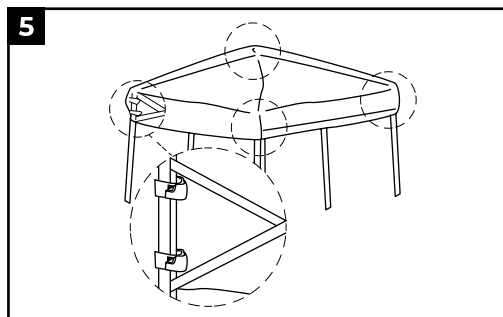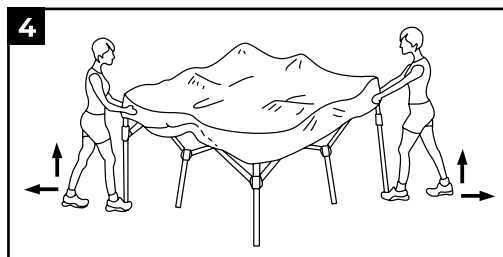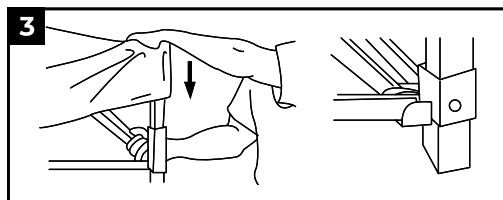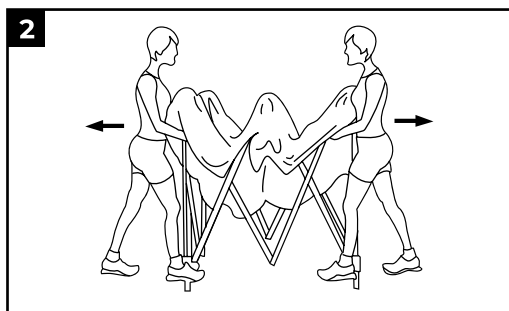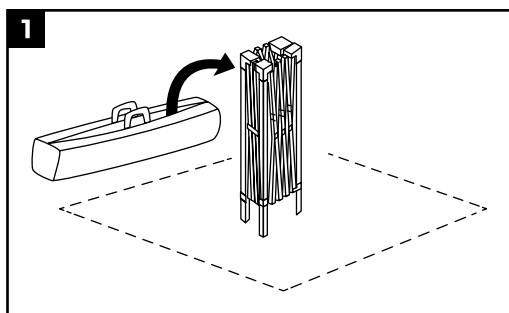

3.2 Fixation des panneaux latéraux (remarque, uniquement pour les numéros de modèle : 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)


REMARQUE

- ◇ Le produit possède 2 parois latérales avec des fenêtres transparentes.
 - ◇ Le produit possède 2 parois latérales avec des fermetures éclair verrouillables.
1. Enroulez le velcro supérieur des panneaux latéraux autour du cadre supérieur.
 2. Enroulez le Velcro latéral des panneaux latéraux autour des pieds du cadre.

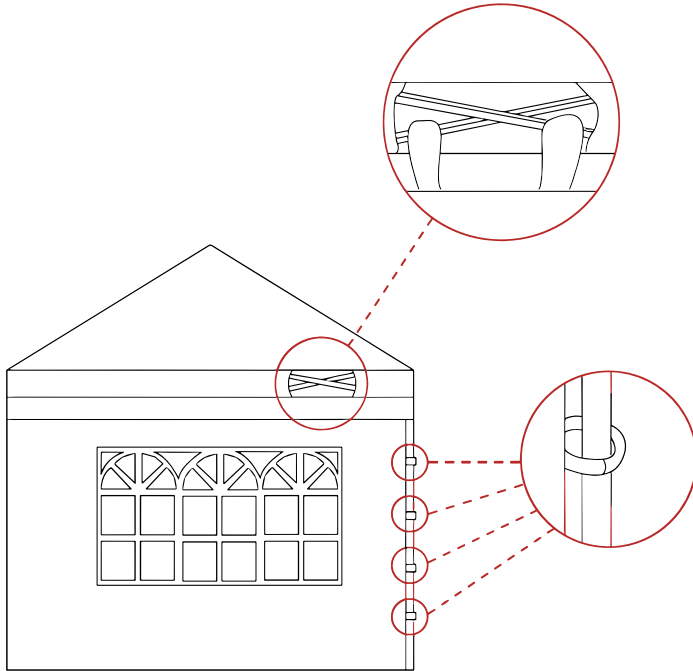

3.3 Fixation des sacs de sable






1. Remplissez les sacs de sable avec du sable ou de la terre. Fermez hermétiquement l'ouverture lorsque les sacs sont pleins.
2. Attachez les sacs de sable à la base de chaque jambe à l'aide du Velcro et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
3. Veillez à ce qu'il y ait un sac de sable autour de chaque jambe afin de peser le produit de manière proportionnelle.

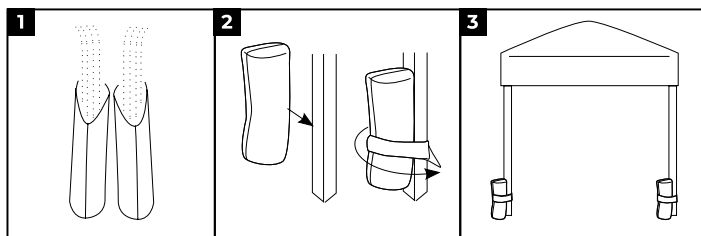

3.4 Repliage

1. Retirez les piquets et les haubans. Détachez le velcro en haut de la toile et sur les côtés de l'armature.
2. Pour chaque personne, soulever légèrement du sol l'un des deux pieds juxtaposés. Appuyez ensuite sur le bouton-poussoir pour que les jambes glissent l'une vers l'autre. Répétez l'opération pour les deux autres jambes.
3. Pousser doucement vers le haut le « curseur » dans chaque coin. Appuyez sur le bouton-poussoir d'une main et maintenez le « curseur » vers le haut avec l'autre main. Laissez le « curseur » glisser vers le bas le long du bouton-poussoir maintenu.

4. Saisissez un coin opposé du tissu par personne et soulevez-le légèrement. Secouez légèrement le produit pendant cette opération. Marchez prudemment, à petits pas, l'un vers l'autre jusqu'à ce que le produit soit aux trois quarts fermé.
5. Saisir deux jambes par personne, soulever légèrement le produit du sol et pousser le cadre jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

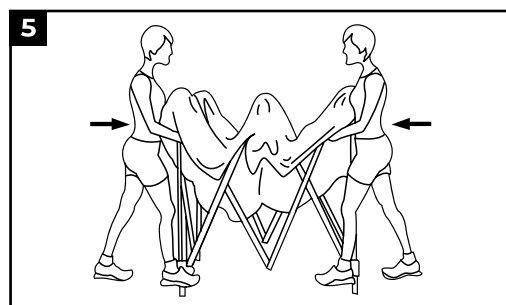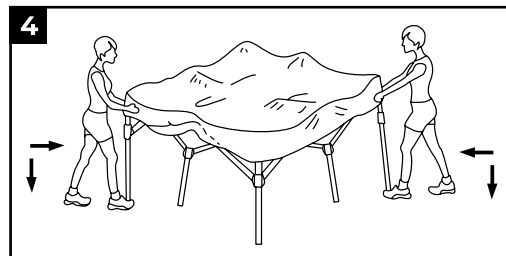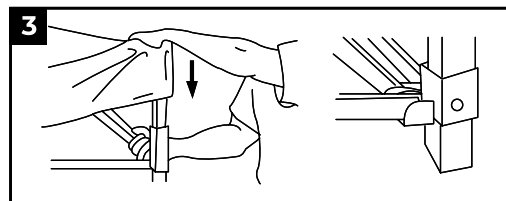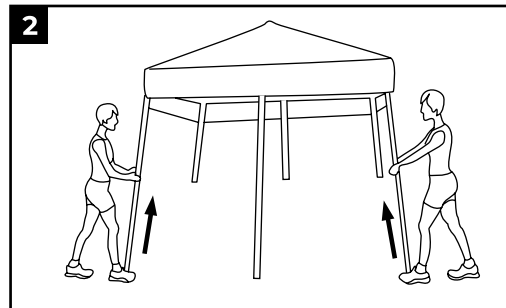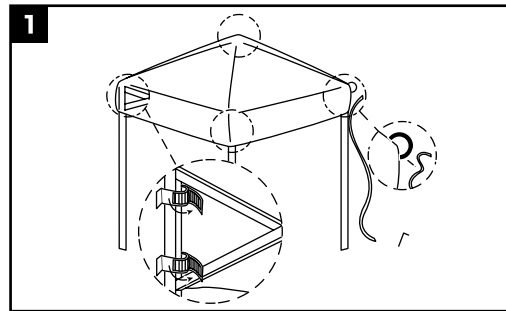

4. Entretien et nettoyage

Le tissu du produit peut être nettoyé avec de l'eau, du savon et une éponge. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. Le chiffon n'est pas lavable en machine.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

7. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

DE – Benutzerhandbuch

lifegoods

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Originalanleitung

Diese Anleitung wurde ursprünglich in Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der niederländischen Originalanleitung.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@lifegoods.nl.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine 2-jährige Garantie. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis vorlegen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Teile, die dem Verschleiß unterliegen; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind; für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	18
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	18
1.2 Produktübersicht	18
1.3 Produktspezifikationen	18
1.4 Inhalt der Verpackung	18
2. Sicherheit	18
3. Betriebsanleitung	19
3.1 Aufbau	19
3.2 Anbringen der Seitenteile	20
3.3 Anbringen von Sandsäcken	20
3.4 Hochklappen	20
4. Wartung und Reinigung	21
5. Lagerung	21
6. Entsorgung und Recycling	21
6.1 Entsorgung	21
7. Haftungsausschluss	21

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LifeGoods-Produkt entschieden haben! Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise für einen sicheren Gebrauch.


1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Partyzelt wird häufig als vorübergehender Schutz bei Veranstaltungen im Freien wie Gartenpartys, Grillfesten oder Familientreffen verwendet. Es bietet Schutz vor schlechtem Wetter, wie z. B. Regen oder strahlendem Sonnenschein, und schafft einen komfortablen Raum für geselliges Beisammensein mit Gästen. Partyzelte lassen sich leicht auf- und abbauen und sind daher ideal für gelegentliche Aktivitäten im Freien.

Der Lieferant ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus entstehen, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

1.2 Produktübersicht

1. Stoff
2. Klappmechanismus
3. Bein

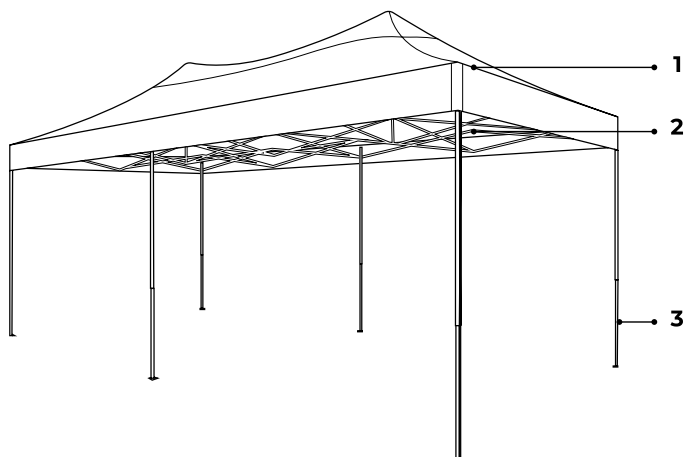

1.3 Produktspezifikationen

Abmessungen aufgeklappt	4 positionen: 2,9 x 5,85 x 2,9 m 2,9 x 5,85 x 3 m 2,9 x 5,85 x 3,1 m 2,9 x 5,85 x 3,2 m
Abmessungen zusammengeklappt	0,28 x 0,18 x 1,47 m
Gewicht	34 kg
Max. Gewicht des Sandsacks	10 kg
Abmessungen Tragetasche	28 x 21 x 151 cm

1.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Party-Zelt
- 1x Benutzerhandbuch
- 12x Hering
- 6x Seil
- 6x Sandsack
- 1x Tragetasche
- 4x Seitenteil (bitte beachten Sie, nur für die Modellnummern: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)

2. Sicherheit



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Erstickungsgefahr!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- oder Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, brennenden Zigaretten und anderen Wärmequellen und/oder heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind, Sturm, Gewitter, starkem Regen, Schnee, eisigen Temperaturen oder extremen Wetterbedingungen. Dies kann das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, bevor Sie es in die Tragetasche legen. Wenn Sie das Produkt nass lagern, kann es zu Schimmel kommen. Lassen Sie das Produkt 24 Stunden lang offen trocknen, bevor Sie es in einem Raum aufbewahren.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Produkt fest steht und alle Teile sicher befestigt sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht dauerhaft stehen. Lagern Sie das Produkt, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Schäden am Produkt zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.

**VORSICHT**








Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum (auch über Nacht) im Freien steht, kann sich Kondenswasser bilden. Dieses Kondenswasser kann sich an den Nähten zusammenballen und Tröpfchen bilden, was den Eindruck erweckt, dass das Produkt nicht wasserdicht ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wir empfehlen, das Produkt zu lagern, wenn es nicht benutzt wird.
- Der Stoff des Produkts kann nicht in der Maschine gewaschen werden. Dies kann zu einer Beschädigung des Stoffes führen.
- Zum Aufstellen und Zusammenlegen des Produkts sind mindestens zwei Personen erforderlich.

3. Betriebsanleitung

3.1 Aufbau


1. Stellen Sie das Produkt in der Mitte des Platzes auf, an dem Sie es abstellen wollen. Nehmen Sie das Gerät aus der Tragetasche und stellen Sie es aufrecht hin. Vergewissern Sie sich, dass die Stützen nicht festsitzen, bevor Sie das Produkt bewegen.
2. Fassen Sie zwei gegenüberliegende Beine an, heben Sie den Rahmen leicht vom Boden ab und machen Sie kleine Schritte rückwärts. Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nicht zu schnell ausklappen, da sich sonst die Beine verbiegen könnten.
3. Drücken Sie gleichzeitig mit einer Hand das Bein nach oben und halten Sie mit der anderen Hand das obere Ende des Beins fest, um die Höhe einzustellen. Ein Druckknopf lässt das Bein einrasten. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen Beine.
4. Legen Sie den Stoff über den Rahmen. Befestigen Sie den Klettverschluss an der Unterseite des Tuches an den Stützen des Rahmens.
5. Ziehen Sie die Beine aus, bis der Druckknopf in das rechte Loch fällt. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen Beine.
6. Befestigen Sie die Beine des Produkts sicher.
7. Fädeln Sie die Abspannleinen durch jede Ecke der Plane. Verwenden Sie die Abspannleinen und Heringe, um das Produkt am Boden zu verankern. Die Heringe können auch direkt durch die Löcher an der Unterseite der Beine gesteckt werden.

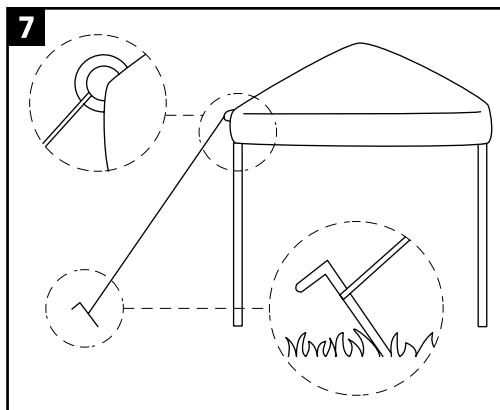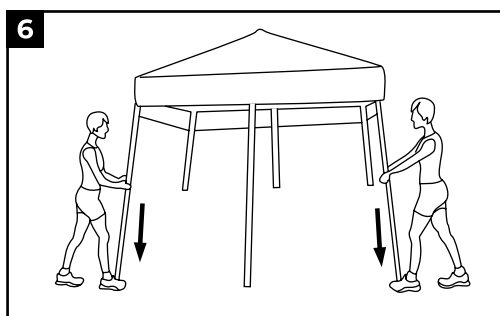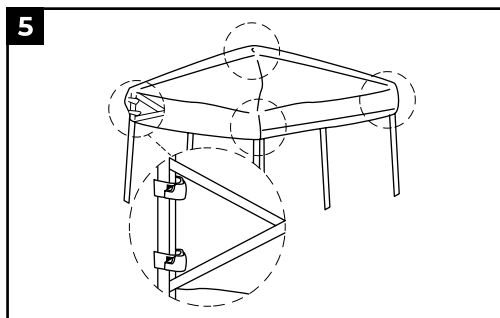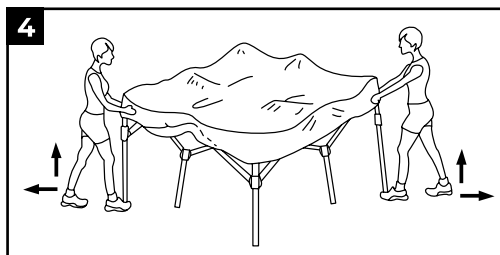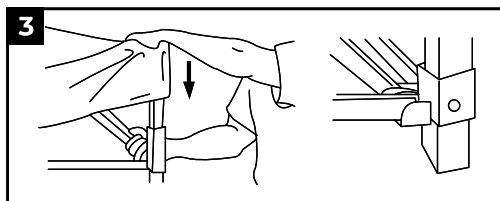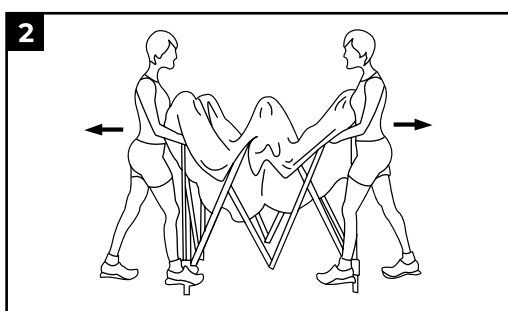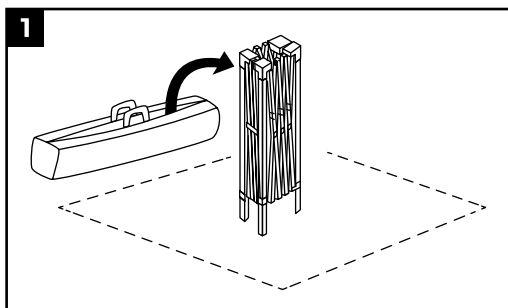

3.2 Anbringen der Seitenteile (Hinweis, nur für Modellnummern: 1001288, 1001289, 1001290, 1001291, 1001292, 1001293)


HINWEIS

- ◇ Das Produkt hat 2 Seitenwände mit durchsichtigen Fenstern.
 - ◇ Das Produkt hat 2 Seitenwände mit abschließbaren Reißverschlüssen.
1. Wickeln Sie den oberen Klettverschluss der Seitenteile um den oberen Rahmen.
 2. Wickeln Sie die seitlichen Klettverschlüsse der Seitenteile um die Beine des Rahmens.

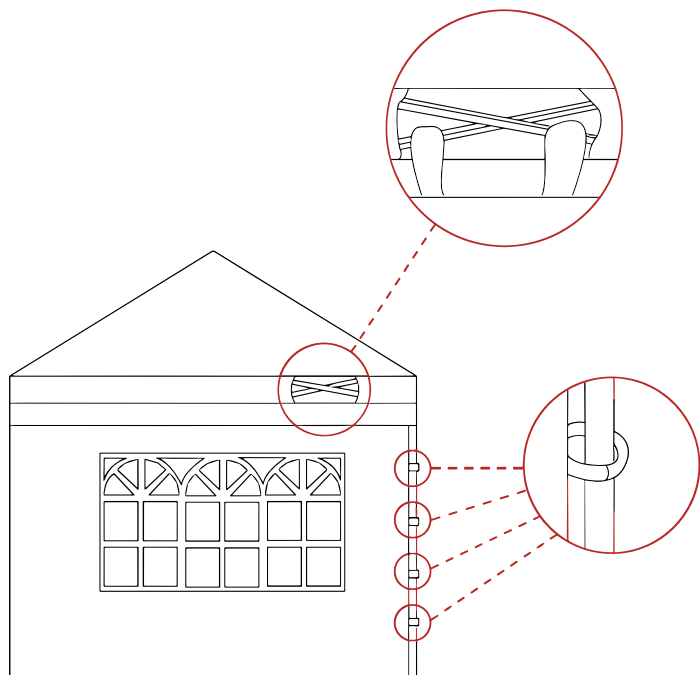

3.3 Anbringen von Sandsäcken






1. Füllen Sie die Sandsäcke mit Sand oder Erde. Verschließen Sie die Öffnung fest, wenn die Säcke voll sind.
2. Binden Sie die Sandsäcke mit dem Klettverschluss an der Unterseite jedes Beins fest und vergewissern Sie sich, dass sie sicher sind.
3. Achten Sie darauf, dass um jedes Bein ein Sandsack gelegt wird, um das Produkt proportional zu beschweren.

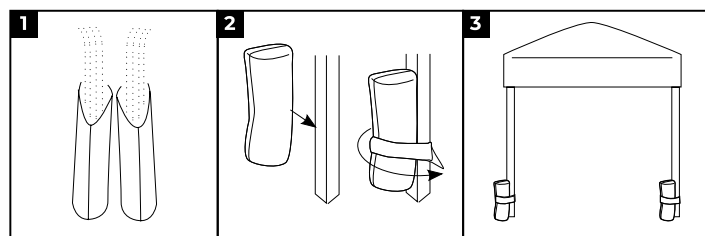

3.4 Hochklappen

1. Entfernen Sie die Heringe und Abspannseile. Lösen Sie die Klettverschlüsse an der Oberseite der Plane und an den Seiten des Rahmens.
2. Heben Sie für jede Person eines der beiden nebeneinander liegenden Beine etwas vom Boden ab. Drücken Sie dann den Druckknopf, damit die Beine zusammengeschoben werden können. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden anderen Beine.

3. Drücken Sie den "Schieber" in jeder Ecke vorsichtig nach oben. Drücken Sie mit einer Hand auf den Druckknopf und halten Sie den "Schieber" mit der anderen Hand nach oben gedrückt. Lassen Sie den "Schieber" entlang des festgehaltenen Druckknopfes nach unten gleiten.
4. Fassen Sie pro Person eine gegenüberliegende Ecke des Tuches und heben Sie es leicht an. Schütteln Sie dabei das Produkt leicht. Gehen Sie vorsichtig und mit kleinen Schritten aufeinander zu, bis das Produkt zu drei Vierteln geschlossen ist.
5. Fassen Sie pro Person zwei Beine, heben Sie das Produkt leicht vom Boden ab und schieben Sie den Rahmen vollständig zu.

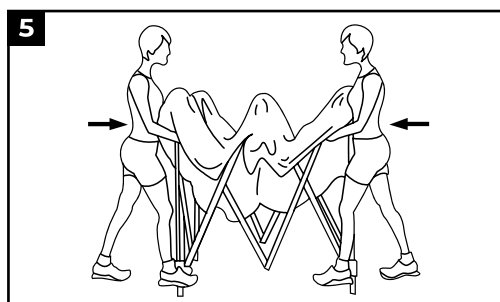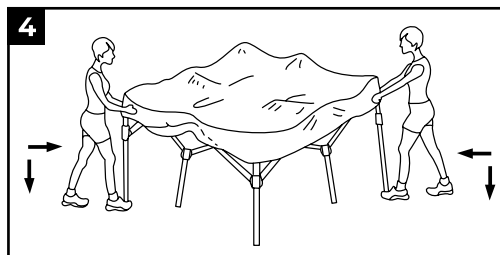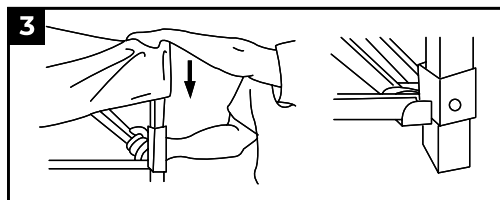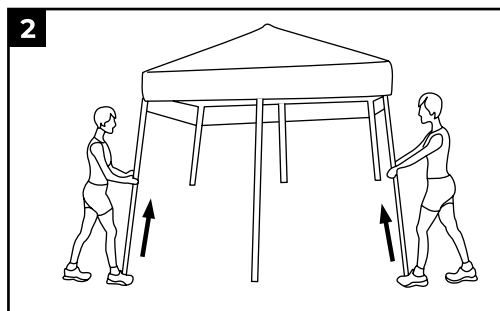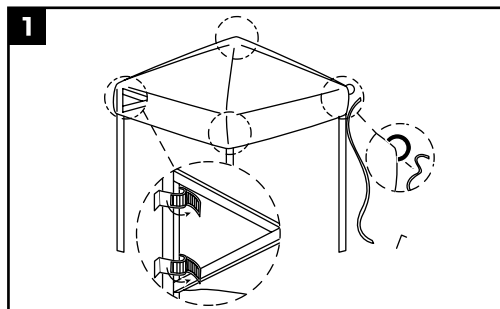

4. Wartung und Reinigung

Das Tuch des Produkts kann mit Wasser, Seife und einem Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Das Tuch ist nicht waschmaschinenfest.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen über die Entsorgungsmöglichkeiten für ausrangierte Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese - falls erforderlich - getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet:
1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

7. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen angepasst werden.

**LG1001282 / LG1001283 / LG1001284 / LG1001285 / LG1001286 / LG1001287 /
LG1001288 / LG1001289 / LG1001290 / LG1001291 / LG1001292 / LG1001293**
